

Manual de montagem

Siga com atenção todos os passos para montagem do móvel. Assim você não terá problemas durante o processo. Seguindo com atenção todas as etapas descritas nesse manual, a montagem de seu móvel será agradável e prazerosa.

Durante a montagem do móvel, utilize a própria embalagem do produto como forração. NUNCA MONTE SEU MÓVEL em uma superfície sem proteção contra riscos e impactos.

Para montagem do produto você necessitará de:

Nunca utilize polidores como lustra-móveis. É suficiente utilizar pano úmido somente com água ou sabão neutro.


CASO OCORRA ALGUM PROBLEMA ENTRE EM CONTATO DIRETO COM NOSSA EMPRESA PELOS ENDEREÇOS ABAIXO. CONTE COM A GENTE!

Email: imperadormoveis@imperadormoveis.com.br

Telefone: (47) 3635-5640




IMPERADOR
MÓVEIS

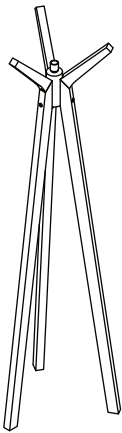

Ferragem


A	 Ø8,0x25	03	B	 Ø1/4x50	03	C		01
---	--	----	---	--	----	---	---	----

Explosão peças

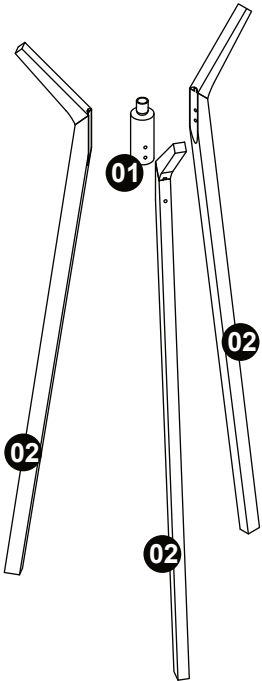


01 Pré Montagem dos pés

Insira as cavilhas "A" nos pés (02) como mostrado no desenho

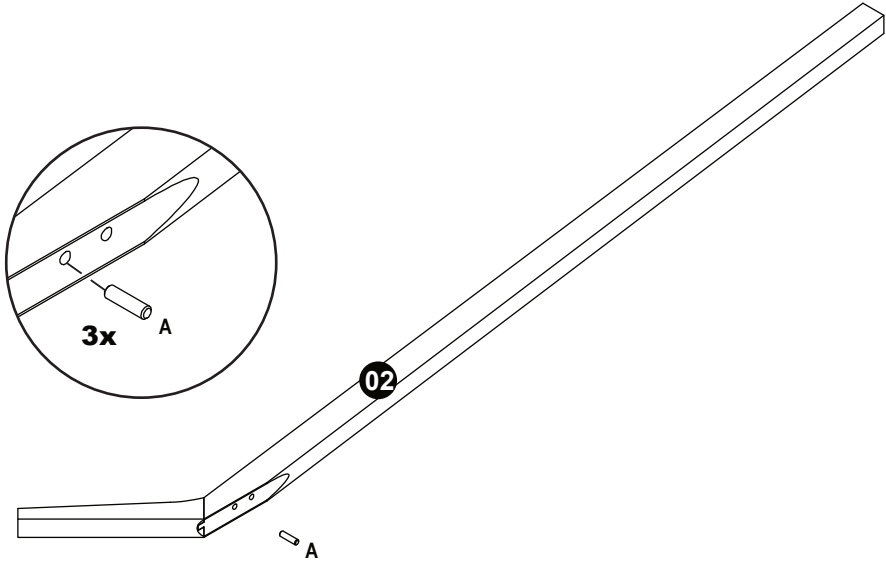

02 Montagem do Cavalete

Fixe os pés (02) ao cilindro (01) utilizando o parafuso "B" e a chave "C" como é mostrado abaixo.

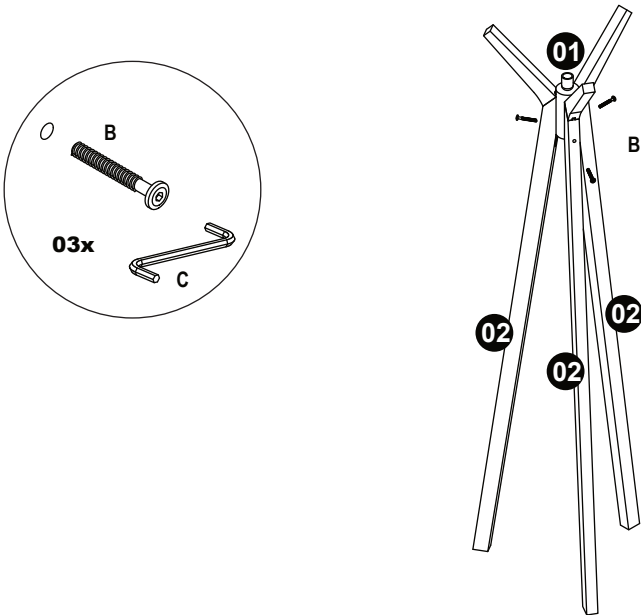

Manual de montagem

Siga com atenção todos os passos para montagem do móvel. Assim você não terá problemas durante o processo. Seguindo com atenção todas as etapas descritas nesse manual, a montagem de seu móvel será agradável e prazerosa.

Durante a montagem do móvel, utilize a própria embalagem do produto como forração. NUNCA MONTE SEU MÓVEL em uma superfície sem proteção contra riscos e impactos.

Para montagem do produto você necessitará de:

Nunca utilize polidores como lustra-móveis. É suficiente utilizar pano úmido somente com água ou sabão neutro.


CASO OCORRA ALGUM PROBLEMA ENTRE EM CONTATO DIRETO COM NOSSA EMPRESA PELOS ENDEREÇOS ABAIXO. CONTE COM A GENTE!

Email: imperadormoveis@imperadormoveis.com.br

Telefone: (47) 3635-5640




IMPERADOR
MÓVEIS

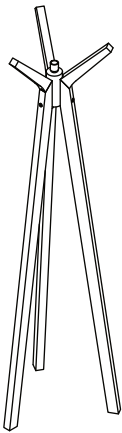

Ferragem


A	 Ø8,0x25	03	B	 Ø1/4x50	03	C		01
---	--	----	---	--	----	---	---	----

Explosão peças

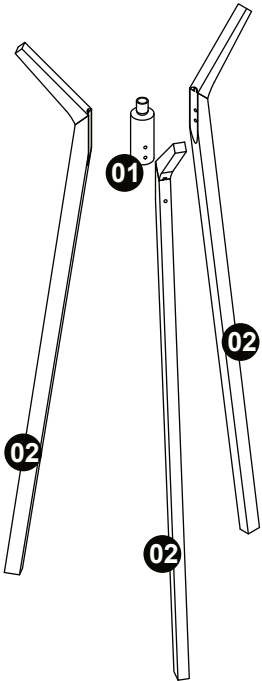

01 Pré Montagem dos pés

Insira as cavilhas "A" nos pés (02) como mostrado no desenho

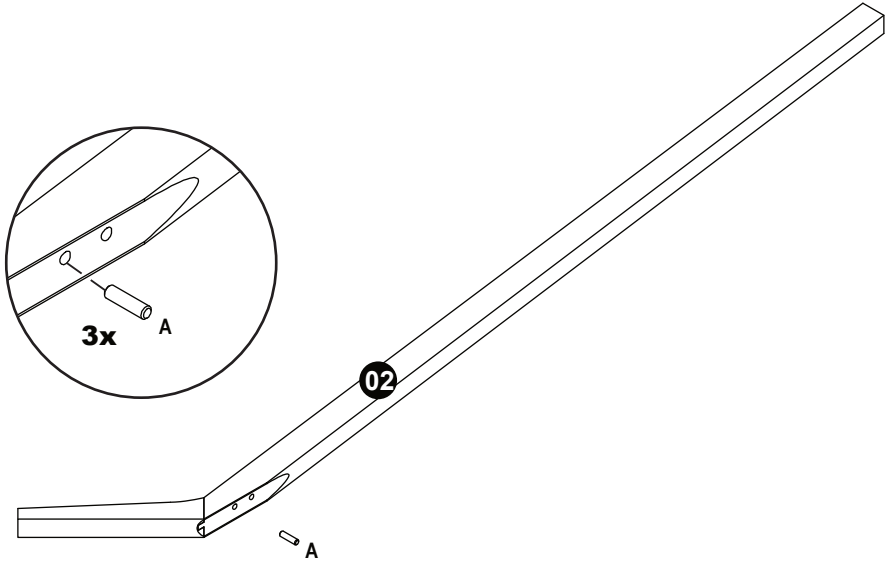

02 Montagem do Cavalete

Fixe os pés (02) ao cilindro (01) utilizando o parafuso "B" e a chave "C" como é mostrado abaixo.

