


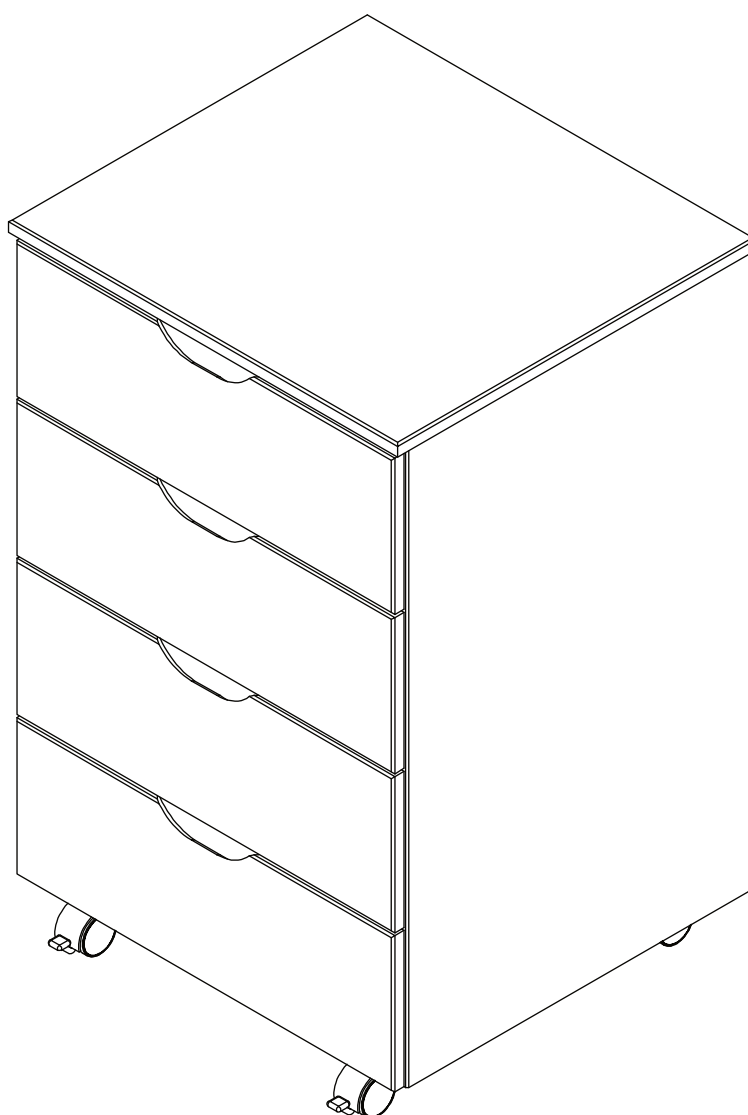

Siga com atenção todos os passos para montagem do móvel. Assim você não terá problemas durante o processo. Seguindo com atenção todas as etapas descritas nesse manual, a montagem de seu móvel será agradável e prazerosa. Durante a montagem do móvel, utilize a própria embalagem do produto como forração. **NUNCA MONTE SEU MÓVEL** em uma superfície sem proteção contra riscos e impactos.


Para montagem do produto você necessitará de:

- Chave Philips
- Martelo


As ferramentas acima não acompanham o produto.

Nunca utilize polidores como lustra-móveis. É suficiente utilizar pano úmido somente com água ou sabão neutro.

Peças



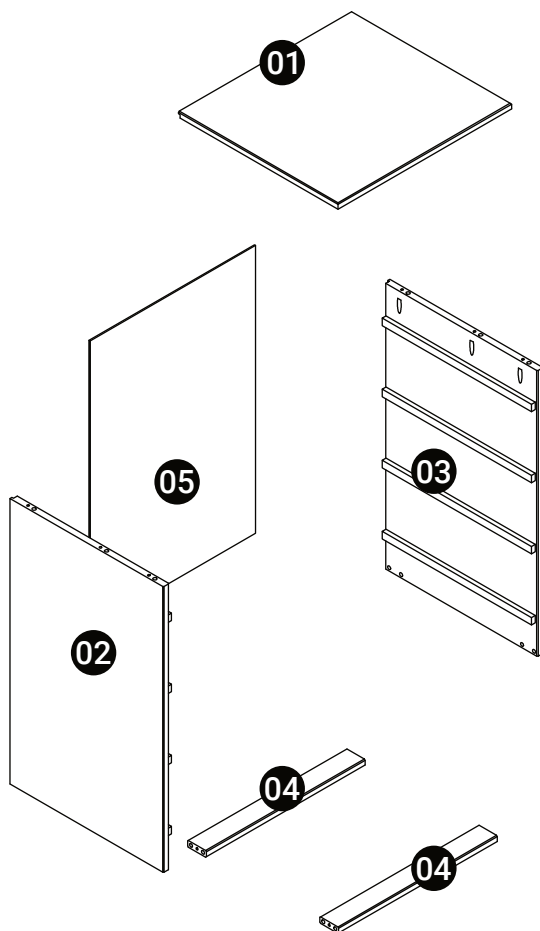


- 01. Tampo x1
- 02. Lateral esquerda x1
- 03. Lateral direita x1
- 04. Travessa inferior x2
- 05. Painel traseiro x1
- 06. Frente de gaveta x4
- 07. Lado de gaveta x8
- 08. Fundo de gaveta x4
- 09. Traseiro de gaveta x4

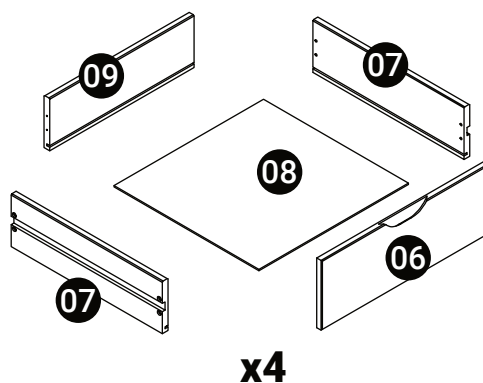

Ferragens

- | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| A | x14 | B | x42 | C | x16 | D | x02 | E | x02 | F | x16 |
| | Ø8,0x25 | | Ø3,5x30 | | Ø3,5x14 | | COM TRAVA | | SEM TRAVA | | 10x10 |

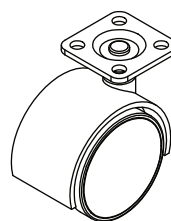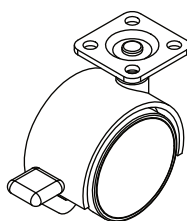

Passo 01

Insira as cavilhas nas peças 02, 03 e 04 conforme mostrado.


Ferragens

A x14
Ø8,0x25



Ferramentas

- Martelo

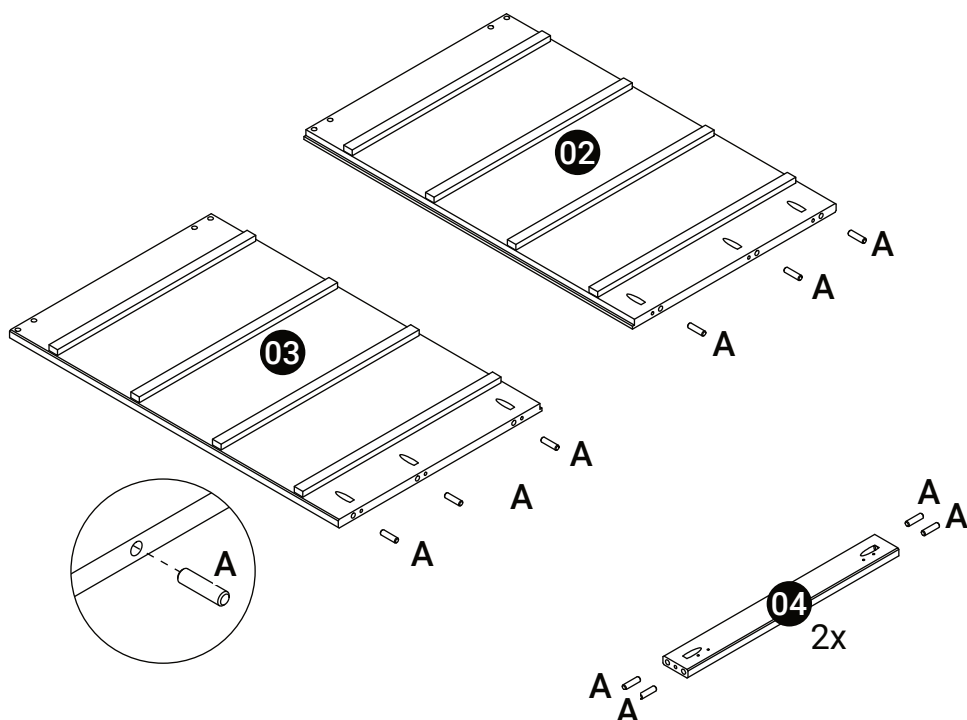


Passo 02

Fixe as travessas 04 nas laterais 02 e 03, utilizando os parafusos B como mostrado


Ferragens

B x04
Ø3,5x30



Ferramentas

- Chave Philips

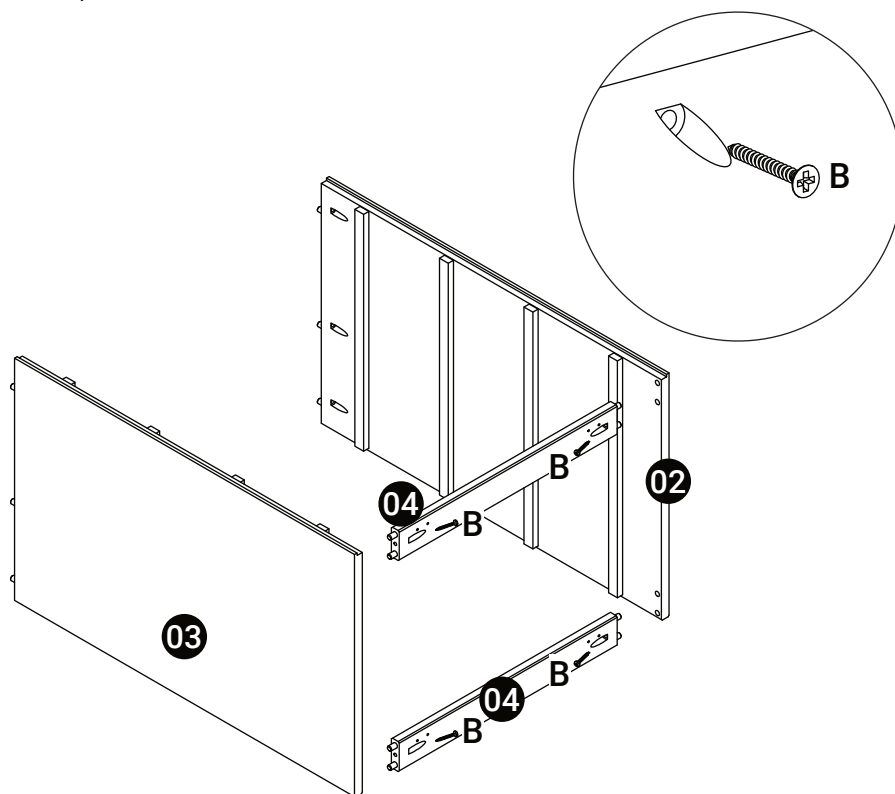

Passo 03

Fixe as laterais 02 e 03 no tampo 01 utilizando os parafusos B


Ferragens

B x06
Ø3,5x30



Ferramentas

- Chave Philips

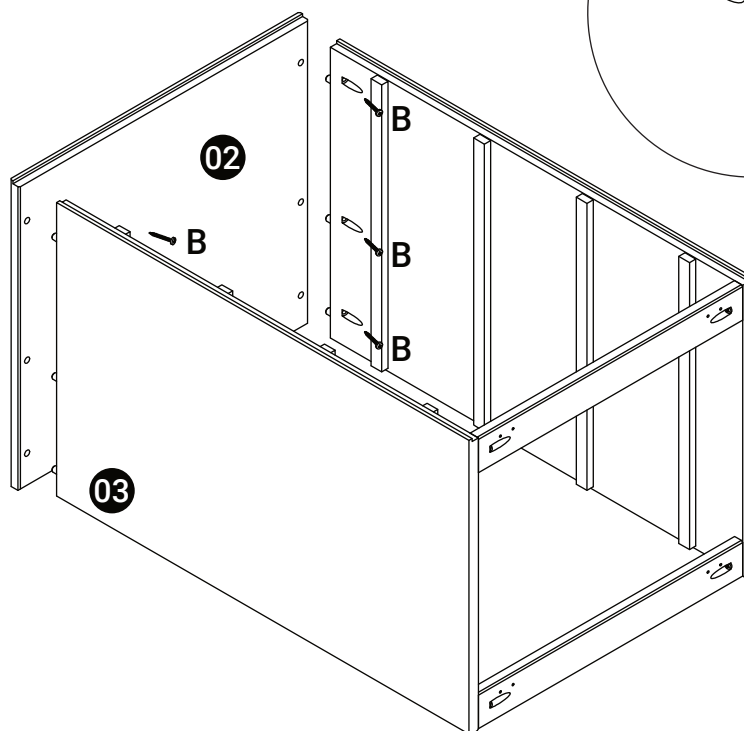

Passo 04

Utilizando os pregos F, pregue o painel traseiro 05 no tampo 01 e na lateral direita 03 para garantir o esquadro, em seguida pregue-o na lateral esquerda 02 e na travessa inferior 04



Ferragens

F x16
10x10



Ferramentas

- Martelo

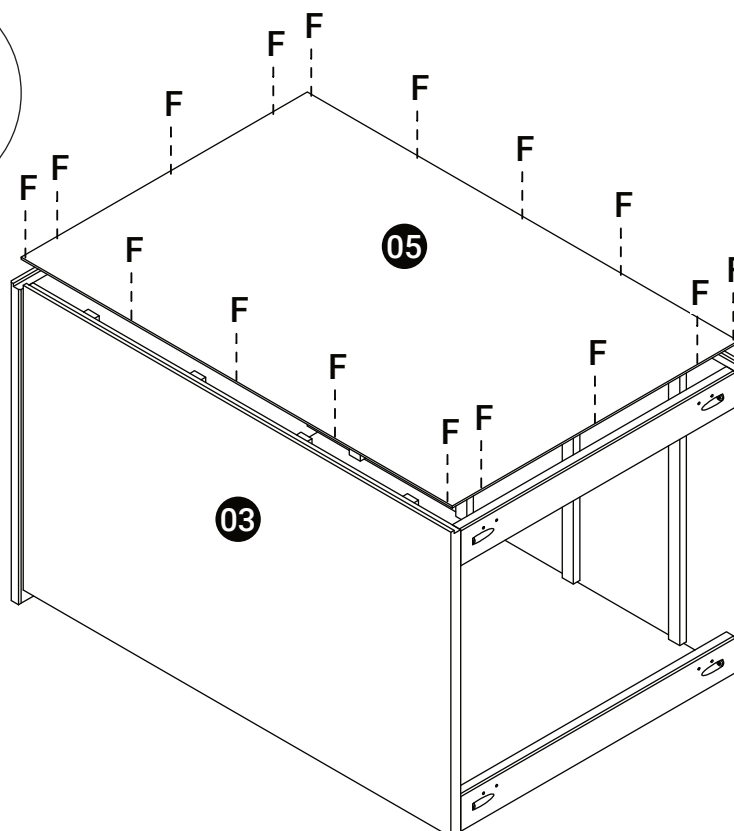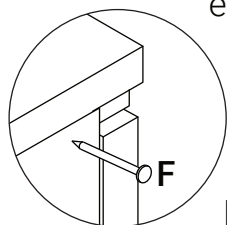

Passo 05

Fixe os **rodízios com trava D** na **travessa frontal** e os **rodízios sem trava E** na **travessa traseira**, utilizando os parafusos **C**,

Ferragens

C x16
Ø3,5x14



D x02
Com trava




E x02
Sem trava



Ferramentas

- Chave Philips

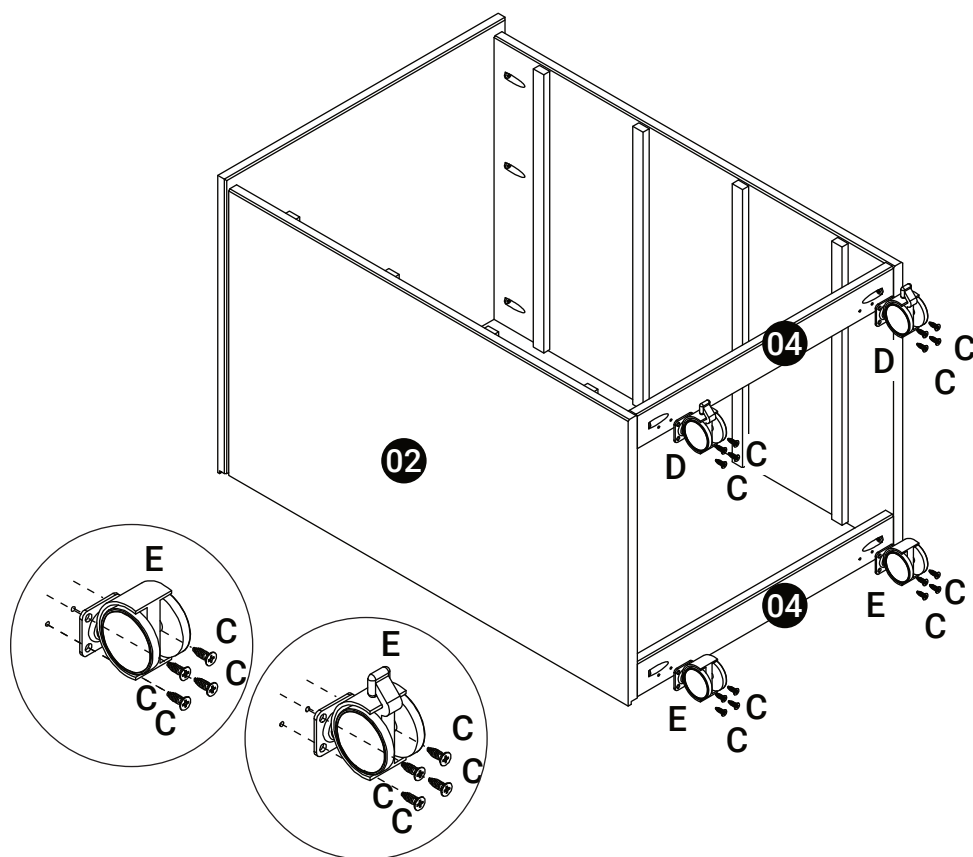


Passo 06

4x

Fixe os lados de gaveta 07 nas frentes de gaveta 06 utilizando os parafusos **B**. Encaixe os fundos de gaveta 08 conforme mostrado. Fixe o traseiro de gaveta nas laterais de gaveta 07 utilizando os parafusos **B**.


Ferragens

B x32
Ø3,5x30



Ferramentas

- Chave Philips

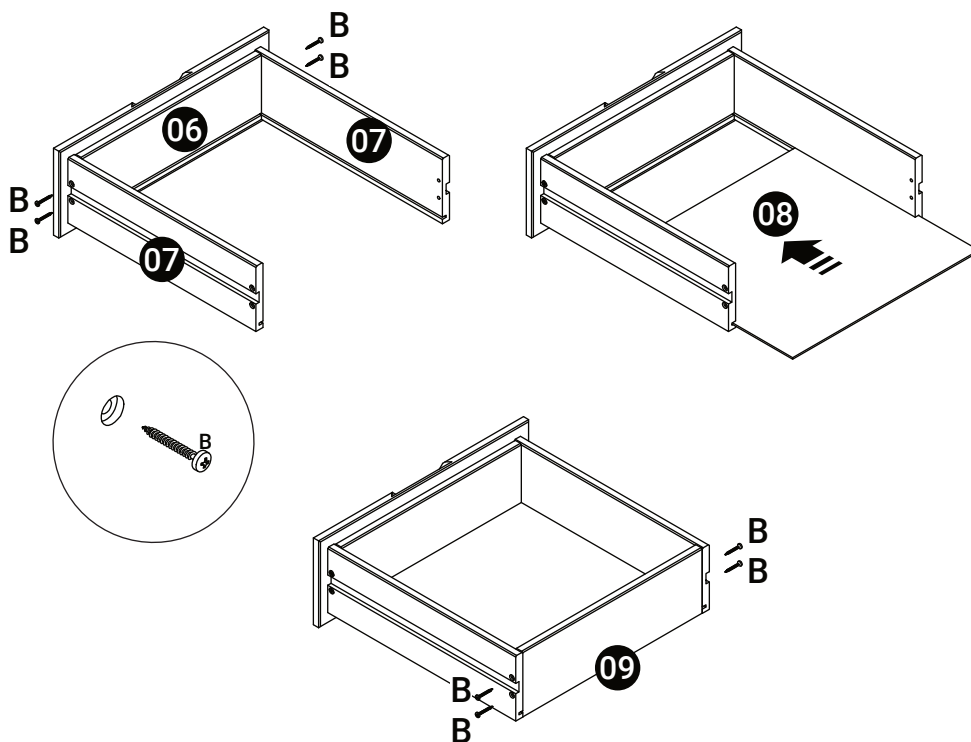

Passo 07

Encaixe as gavetas.

Ferragens

Ferramentas

