


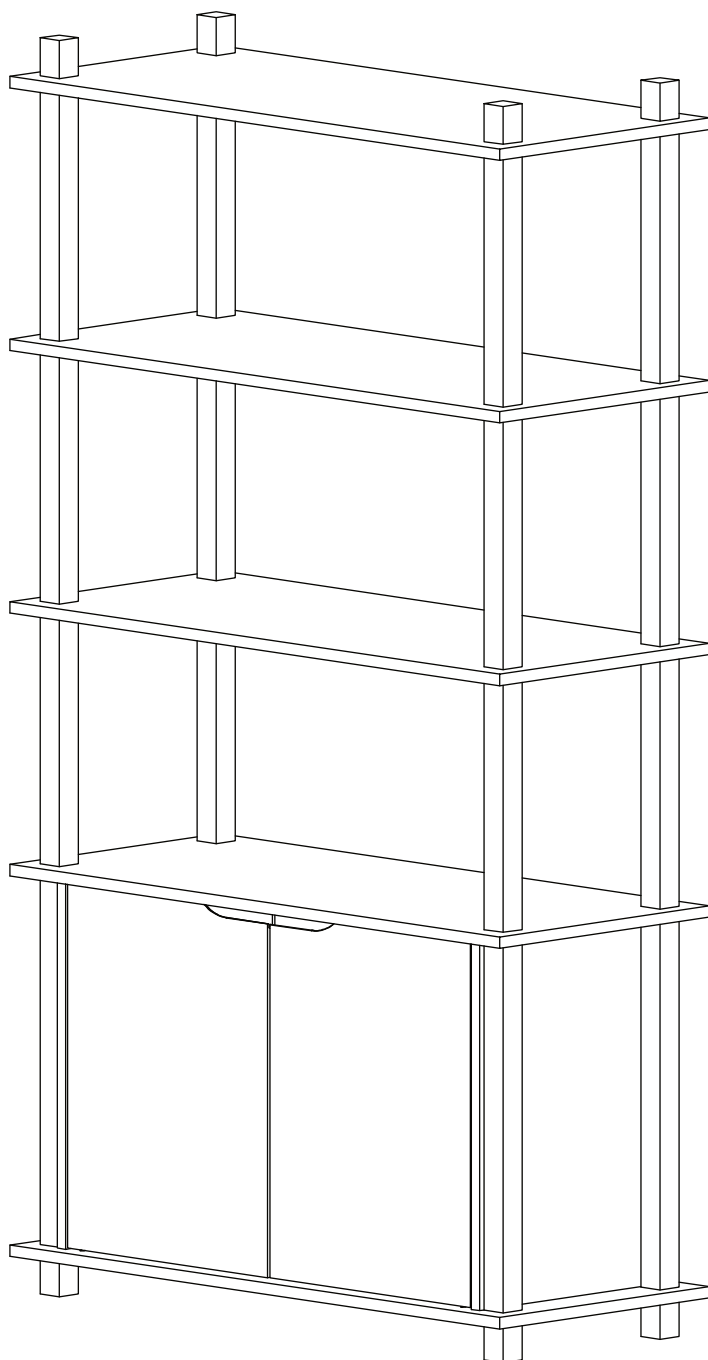

Siga com atenção todos os passos para montagem do móvel. Assim você não terá problemas durante o processo. Seguindo com atenção todas as etapas descritas nesse manual, a montagem de seu móvel será agradável e prazerosa.

Durante a montagem do móvel, utilize a própria embalagem do produto como forração. **NUNCA MONTE SEU MÓVEL** em uma superfície sem proteção contra riscos e impactos.


Para montagem do produto você necessitará de:

- Chave Philips
- Martelo

As ferramentas acima não acompanham o produto.

Nunca utilize polidores como lustra-móveis. É suficiente utilizar pano úmido somente com água ou sabão neutro.

Peças

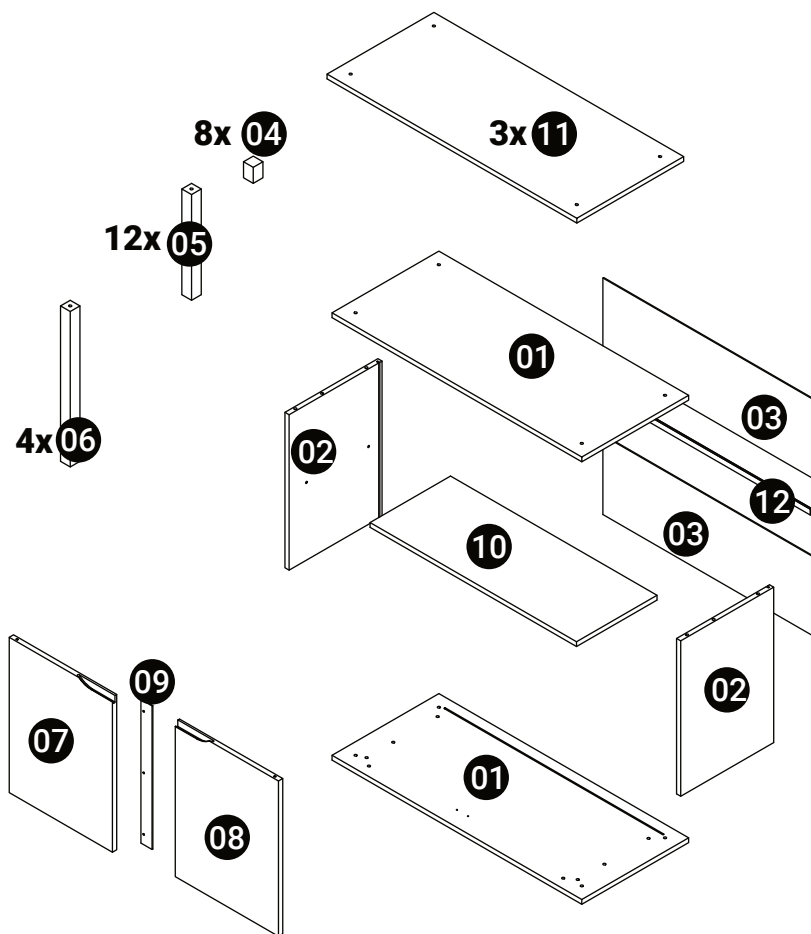

- 01. Tampo x2
- 02. Lateral x2
- 03. Painel traseiro x2
- 04. Pés x8
- 05. Poste menor x12
- 06. Poste maior x4
- 07. Porta esquerda x1
- 08. Porta direita x1
- 09. Batente da porta x1
- 10. Prateleira interna x1
- 11. Prateleira superior x3
- 12. Perfil H x1

Ferragens


A x12
Ø8,0x25



B x20
Ø17/4x50




C x01



D x07
Ø3,5x14



E x04



F x01



G x04



Passo 01

Insira as cavilhas A e os suportes de prateleiras G nas Laterais 02.

Ferragens

A x12
Ø8,0x25




G x04



Ferramentas

- Martelo

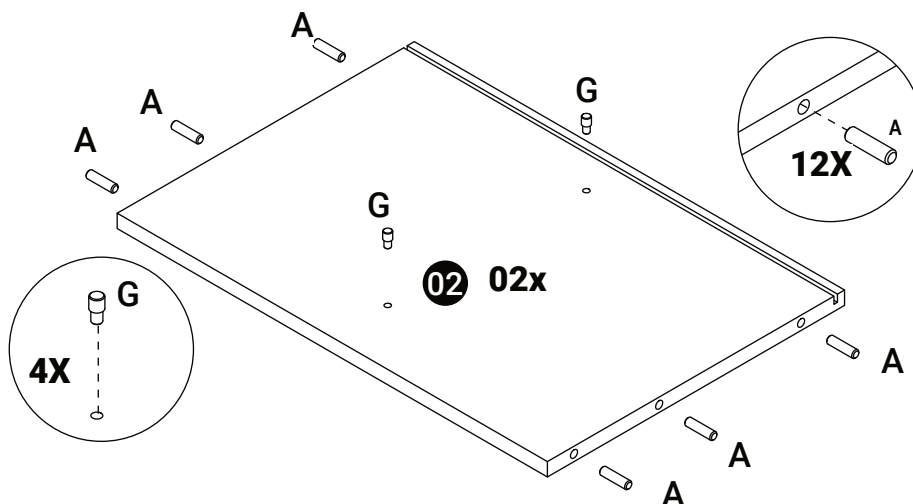

Passo 02

Em um Tampo 01 fixe o fecho C utilizando os parafusos D.

Ferragens

C x01




D x02
Ø3,5x14



Ferramentas

- Chave Philips

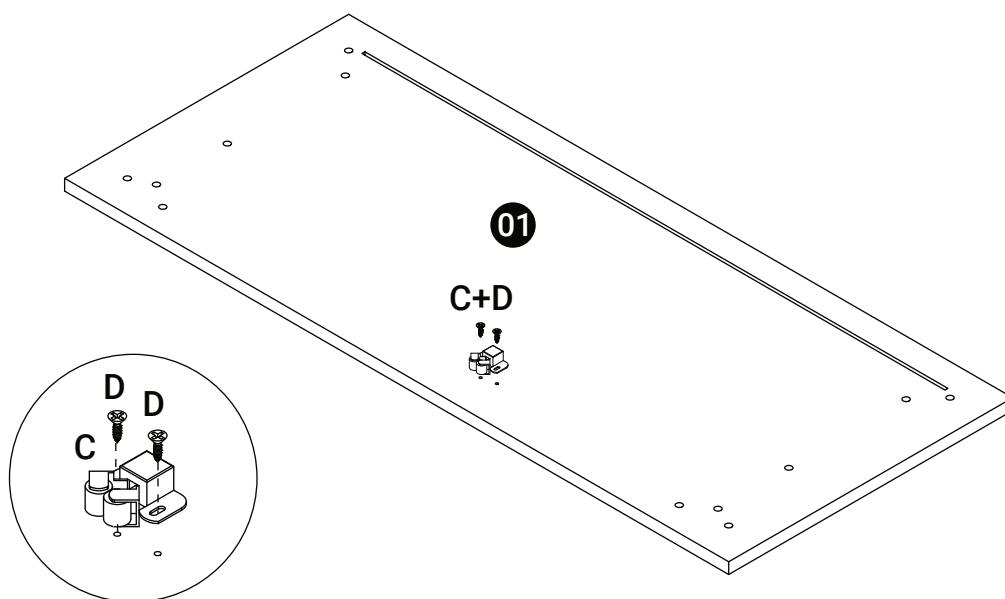

Passo 03


Fixe as hastes B nos Postes 05 e 06.

Ferragens

B x20
Ø1/4x50



Ferramentas

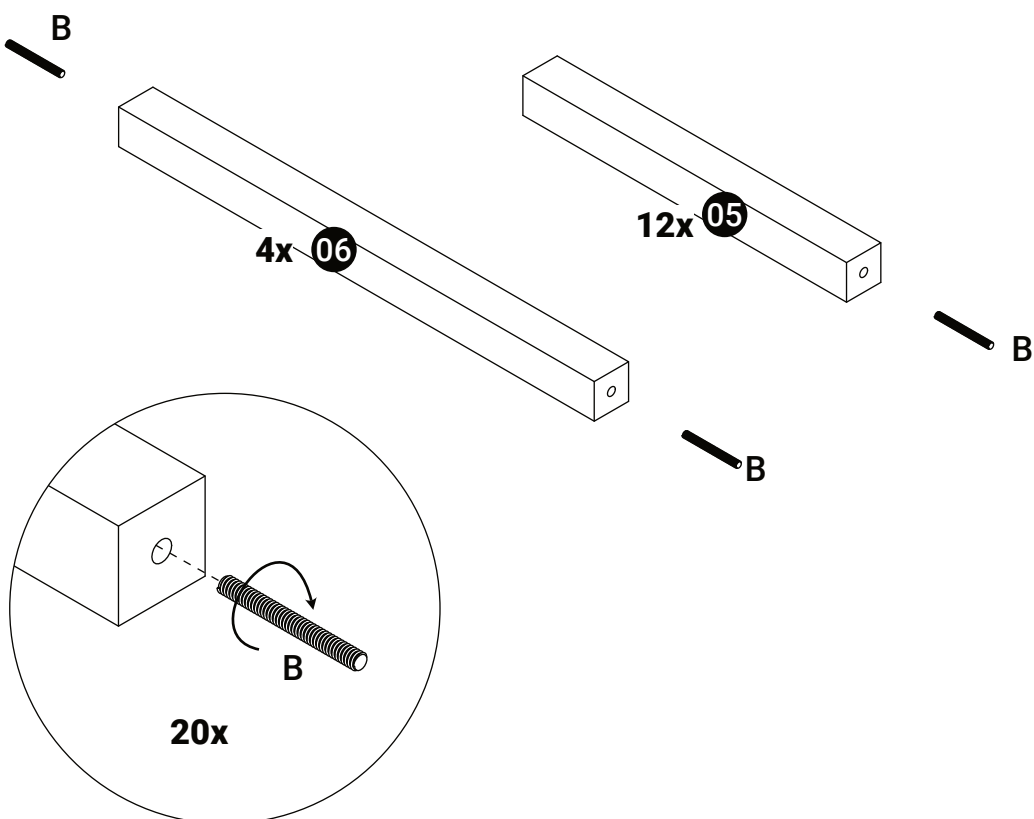

Passo 04

Insira os pinos E nas Portas 07 e 08. Em seguida fixe o Batente 09 na Porta Esquerda 07 utilizando os parafusos D. Por ultimo fixe a chapa F utilizando os parafusos D na Porta Direita 08.

Ferragens

D x05
Ø3,5x14



E x04




F x01



Ferramentas

- Chave Philips

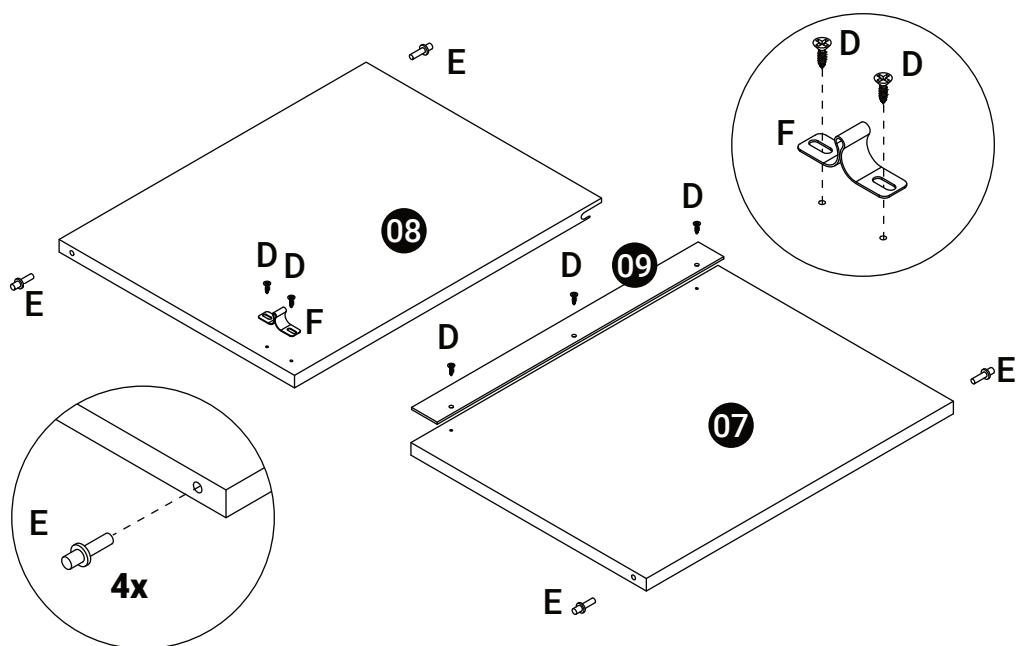


Passo 05

Encaixe as Laterais 02 no Tampo 01 que **foi** pré montado

Ferragens

Ferramentas

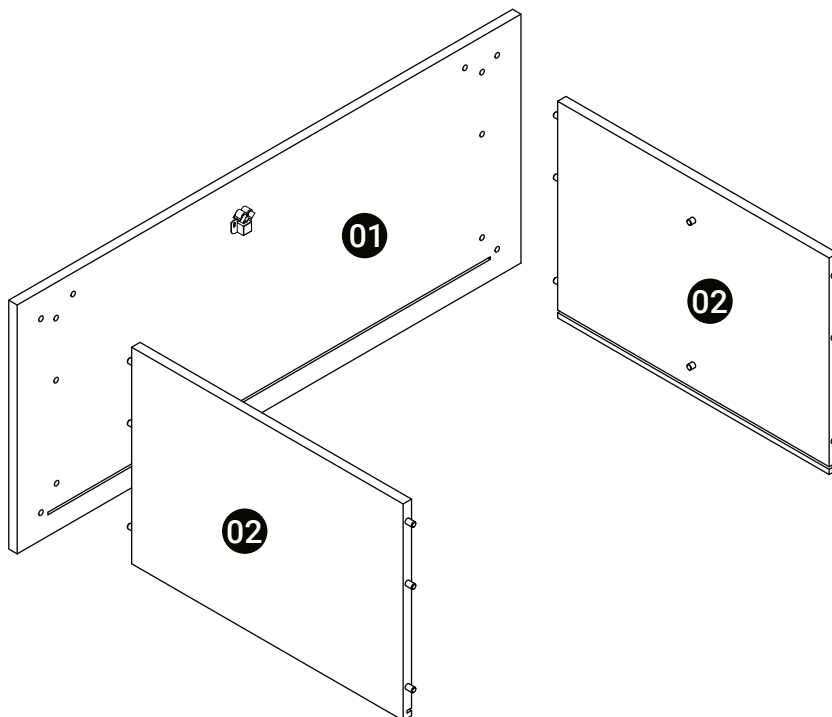


Passo 06

Encaixe os postes 06 no tampo 01, em seguida fixe os pés 04 nos postes 06.

Ferragens

Ferramentas

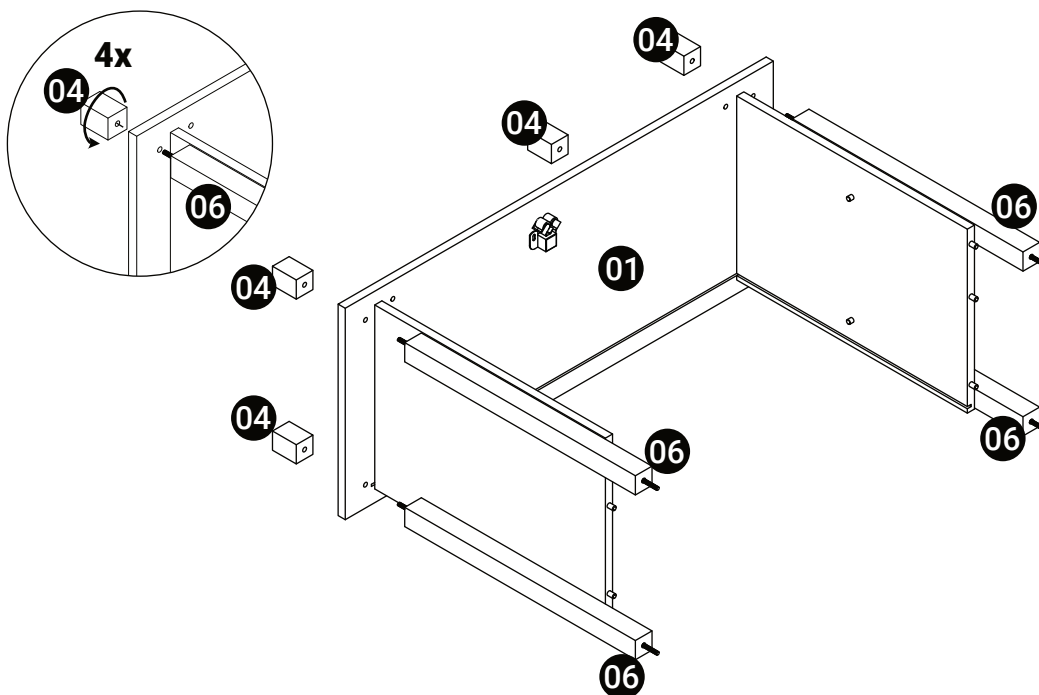


Passo 07

Encaixe o Painei traseiro 03 no canal da Lateral 02, em seguida encaixe o Perfil H 12 no Painei traseiro 03, encaixe o Painei traseiro 03 no canal da Lateral 02. Por fim encaixe as Portas 07 e 08 no Tampo 01

Ferragens

Ferramentas

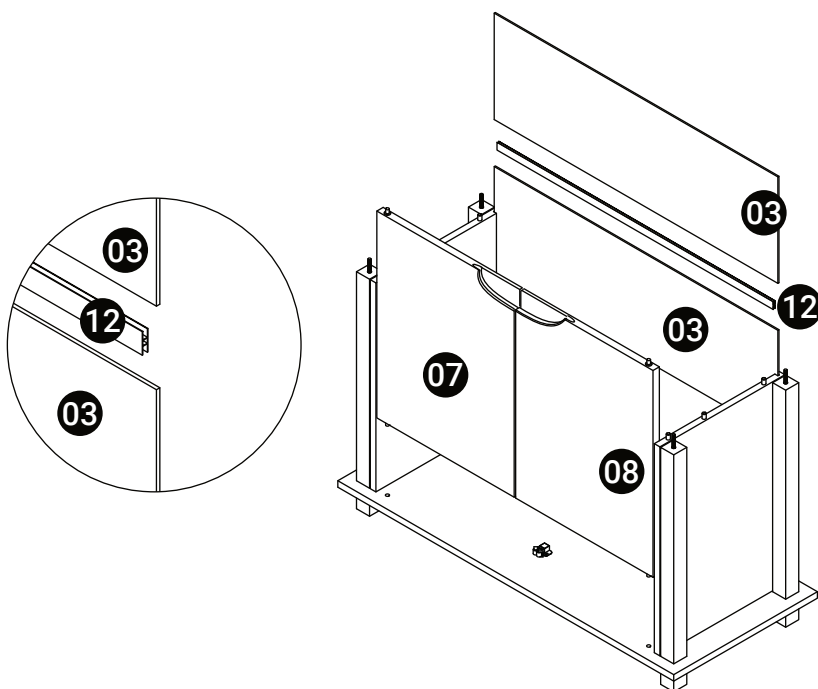


Passo 08

Encaixe o Tampo 01 nas Laterais 02, nas Portas 07 e 08 e nos Postes 06.

Ferragens




Ferramentas

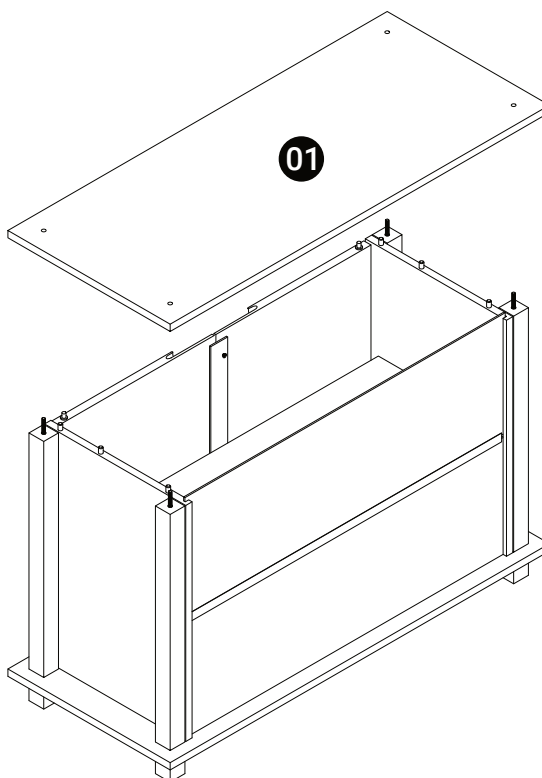


Passo 09

Fixe os postes 05 nos postes 06. Insira uma Prateleira 11 nos postes curtos 05 e fixe com outro poste curto 05. Repita a operação até que sobre os pés 04 para finalizar a montagem, alinhe os Pés 04 e os Postes 05 e 06 conforme imagem abaixo.

Ferragens

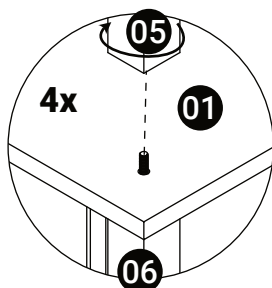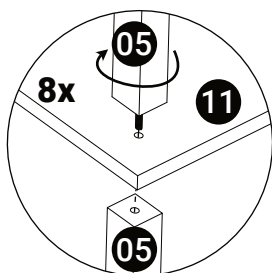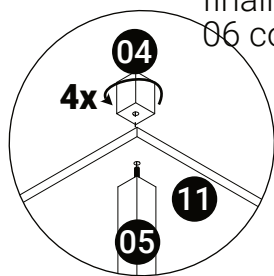

Ferramentas

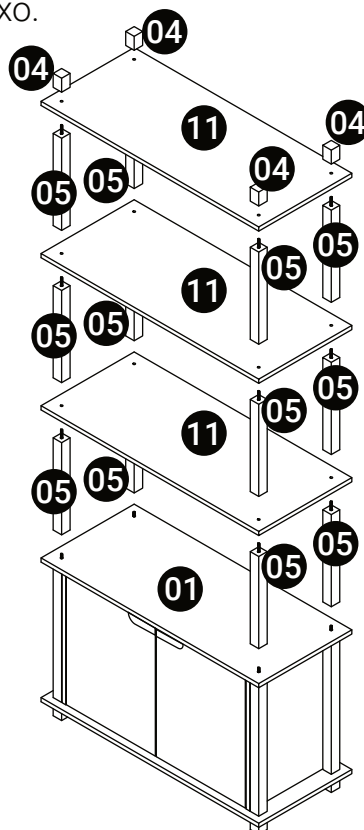

Passo 10

Insira a Prateleira 10 inclinada para entrar no nicho. Solte a Prateleira 10 no suporte das prateleiras.

Ferragens

Ferramentas

