

Manual de montagem

Siga com atenção todos os passos para montagem do móvel. Assim você não terá problemas durante o processo. Seguindo com atenção todas as etapas descritas nesse manual, a montagem de seu móvel será agradável e prazerosa.

Durante a montagem do móvel, utilize a própria embalagem do produto como forração. NUNCA MONTE SEU MÓVEL em uma superfície sem proteção contra riscos e impactos.

Para montagem do produto você necessitará de:
01 chave de fenda tipo Phillips.
01 martelo.


Nunca utilize polidores como lustra-móveis. É suficiente utilizar pano úmido somente com água ou sabão neutro.

CASO OCORRA ALGUM PROBLEMA ENTRE EM CONTATO DIRETO COM NOSSA EMPRESA PELOS ENDEREÇOS ABAIXO. CONTE COM A GENTE!

Email: imperadormoveis@imperadormoveis.com.br
Telefone: (47) 3635-5640




IMPERADOR
MÓVEIS

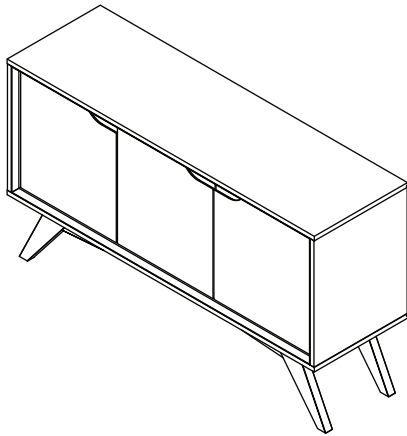

Ferragem


A		36	E		08
B		09	F		04
C		23	G		38
D		24	H		02

Explosão peças

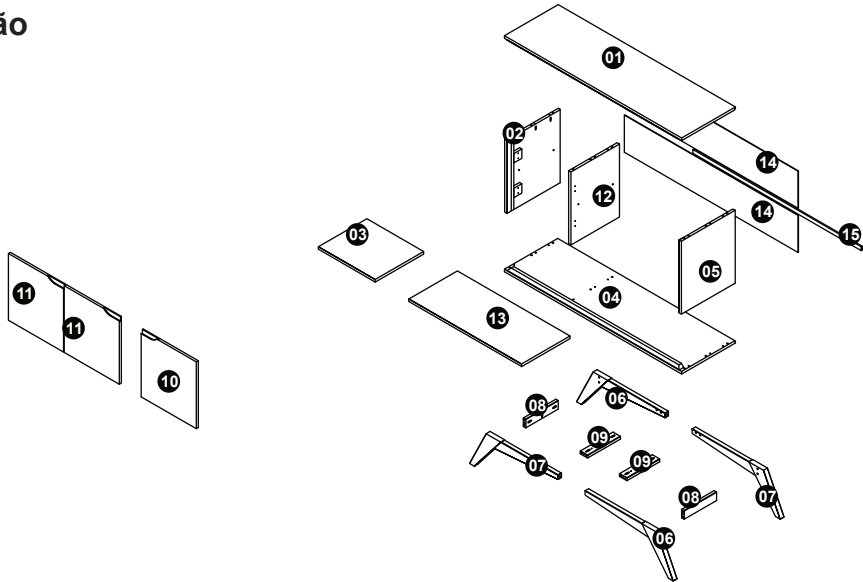


01 Inserir Cavilhas

Insira as cavilhas "A" e os suportes de prateleira "E" nas peças conforme é mostrado abaixo

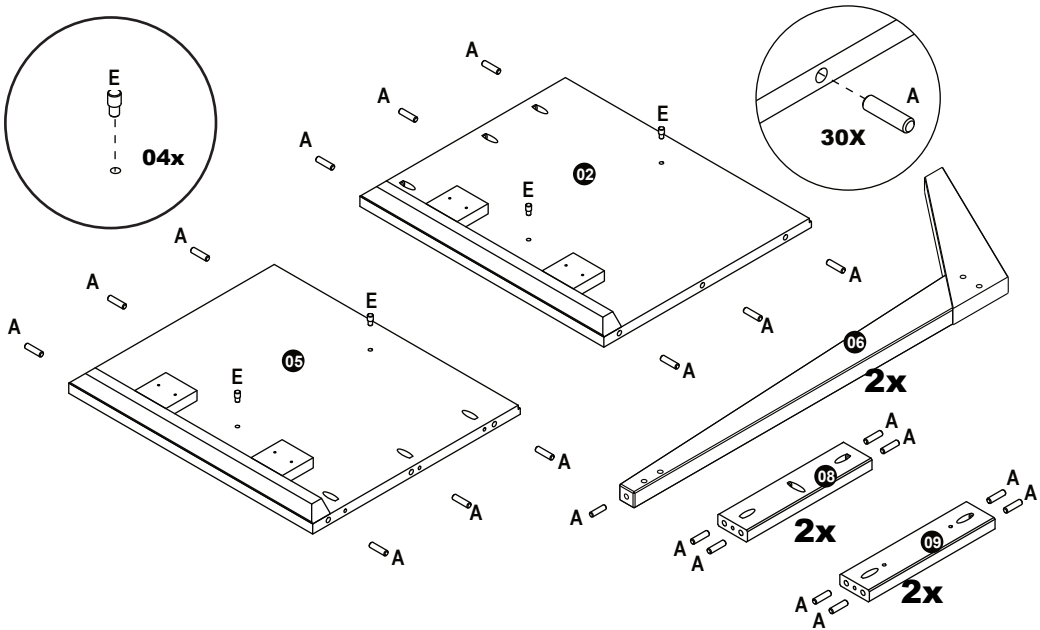


02 Pré montagem da divisão

Insira os suportes de prateleira "E" na Divisão (12), em seguida vire a peça e insira as cavilhas "A" e os suportes de prateleira "E" na Divisão (12) como é mostrado.

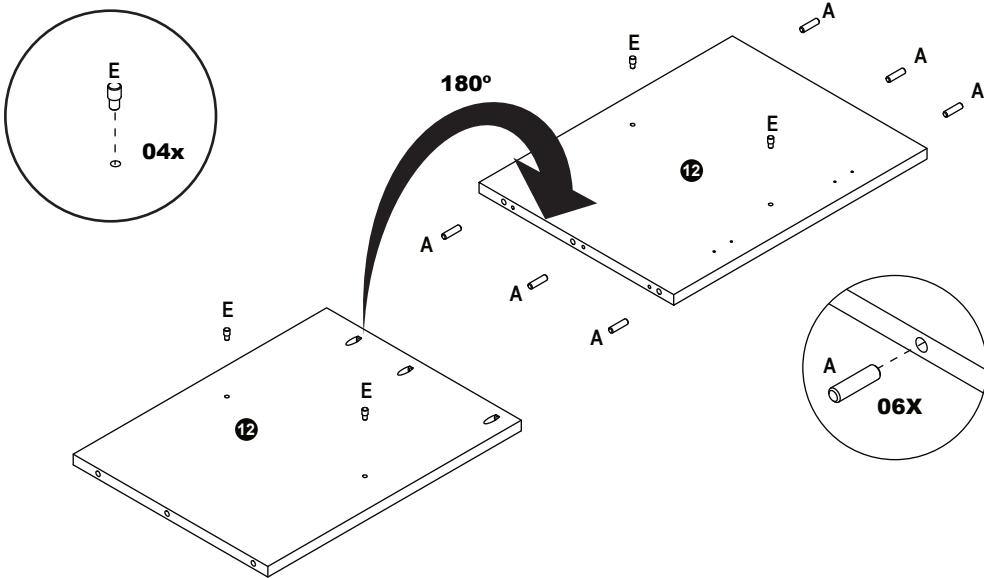


03 Fixação das Laterais

Prenda as Laterais (02 e 05) e a Divisão (12) a Base (04) com os Parafusos "B" e no Tampo (01) com os Parafusos "C", conforme é mostrado.

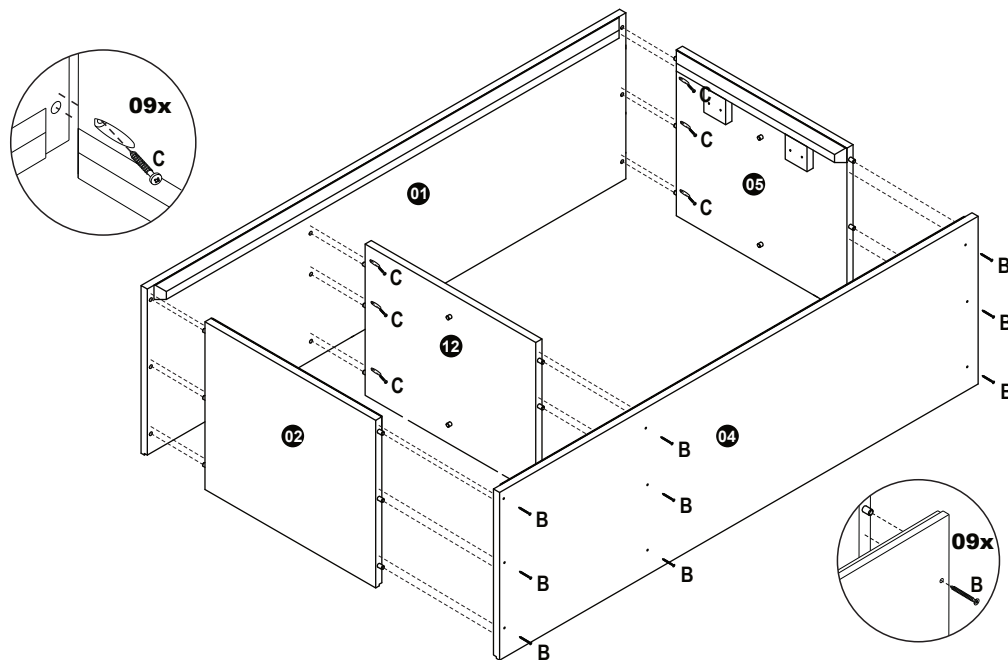


04 Fixação do Painel Traseiro

Prenda o Painel traseiro (14) com os pregos "G" encostando-o em uma lateral (02) e no Tampo (01) para garantir que o móvel fique reto. Em seguida encaixe o Perfil H (15) entre os Painéis traseiros (14) e pregue o painel inferior as laterais (02 e 05) e base (04).

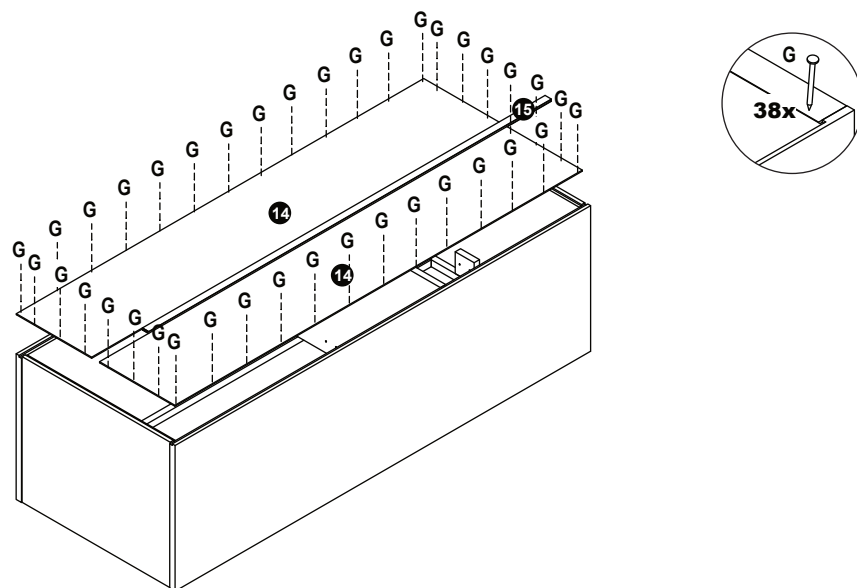


05 Pré montagem do Cavalete

Fixe as travessas (08) e (09) aos Pés (06 e 07) utilizando os parafusos "C", em seguida encaixe os pés como é mostrado.

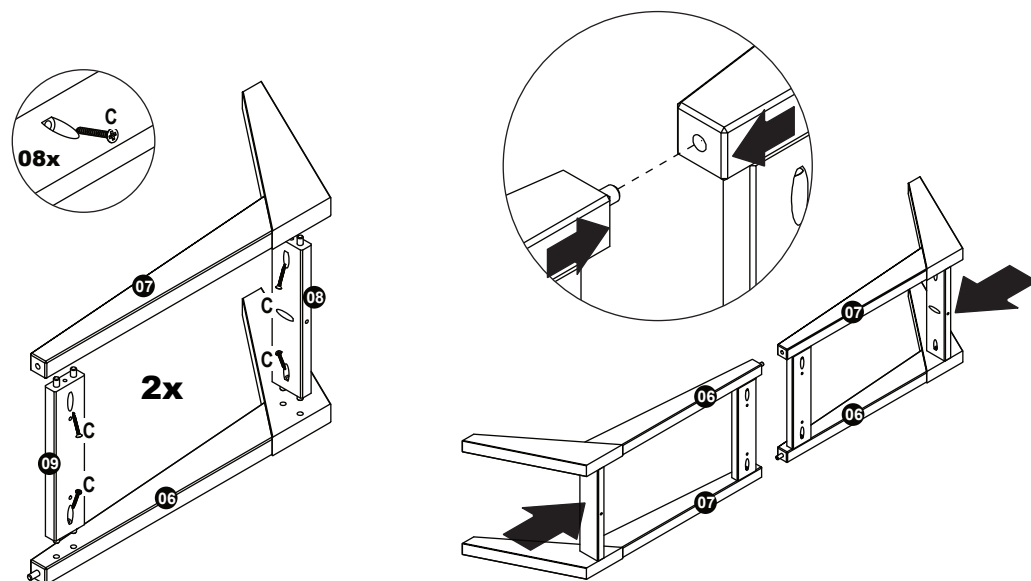


06 Fixação do Cavalete

Fixe o cavalete na base (04) utilizando os parafusos "C" como é ilustrado

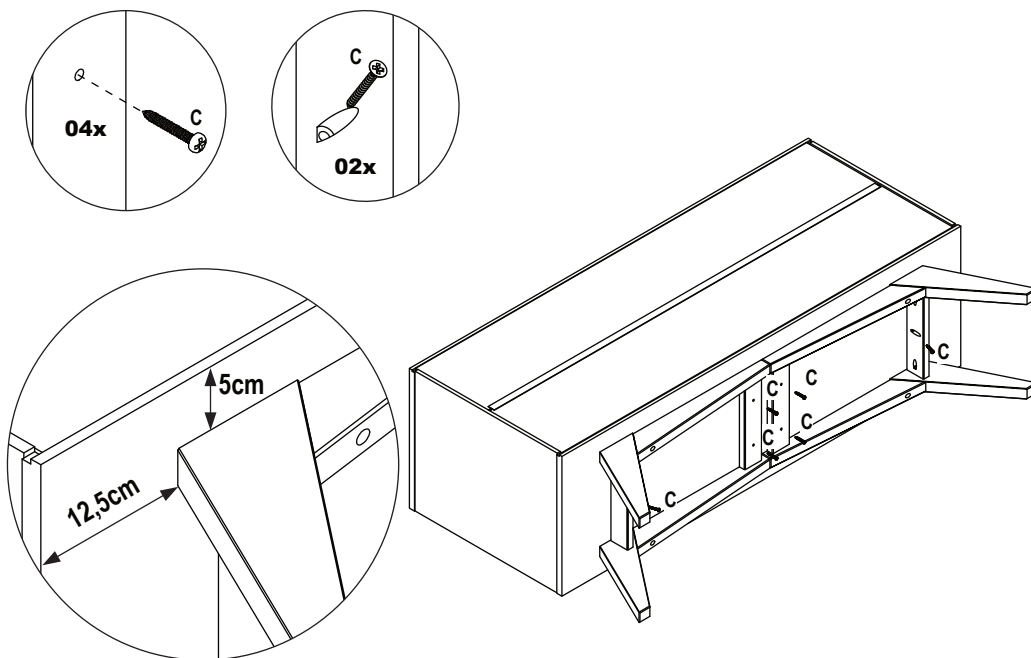


07 Encaixe da Prateleira

Encaixe as Prateleiras (03 e 13) nos suportes de prateleira "E"

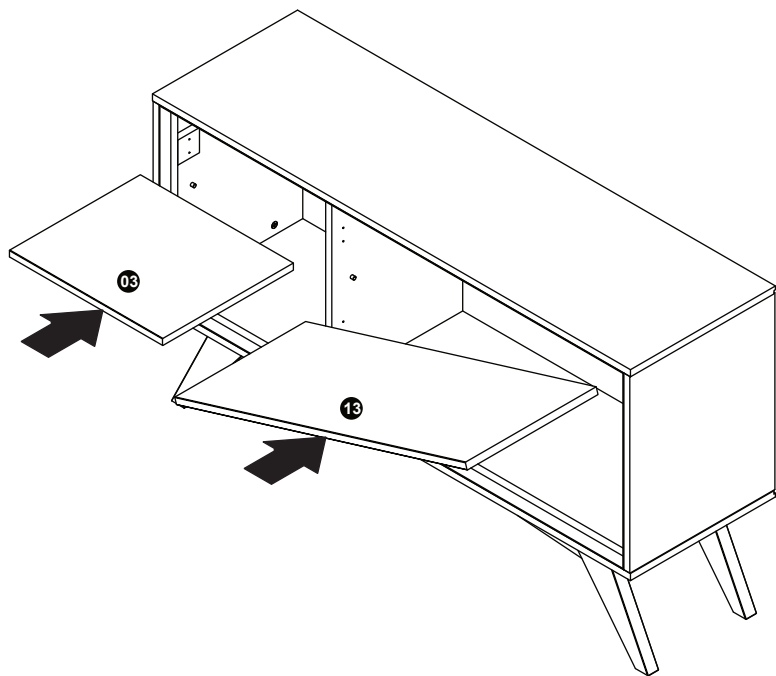

08 Pré montagem das Portas

Monte as dobradiças altas "H" na Porta esquerda (11) utilizando os parafusos "D". Em seguida monte as dobradiças super altas "F" nas Portas (11 e 10) utilizando os parafusos "D" conforme é mostrado.

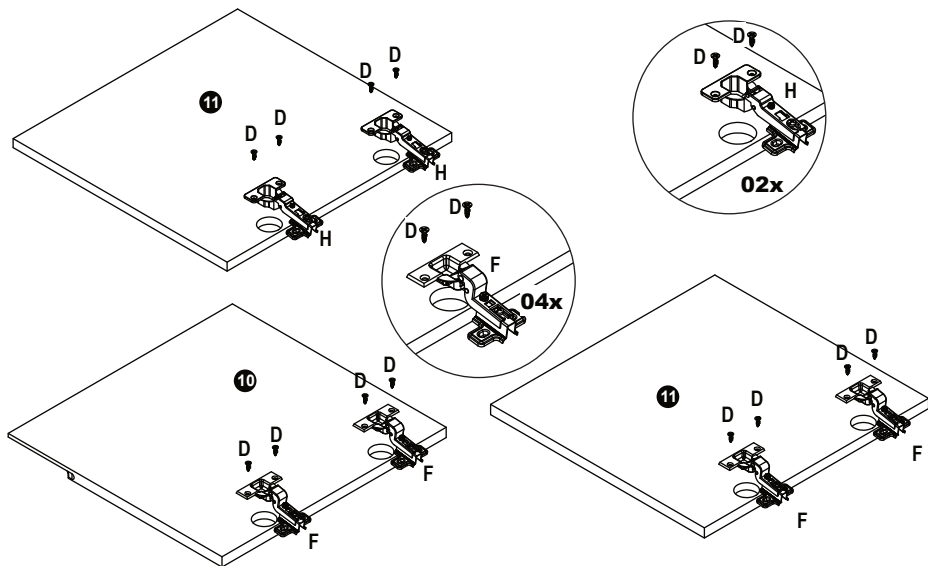

09 Fixação das portas

Fixe e regule as Portas (11 e 10) ao corpo do móvel utilizando os parafusos "D", a dobradiça alta "H" é utilizada na porta central, como é mostrado.

