

Manual de montagem

Siga com atenção todos os passos para montagem do móvel. Assim você não terá problemas durante o processo. Seguindo com atenção todas as etapas descritas nesse manual, a montagem de seu móvel será agradável e prazerosa.

Durante a montagem do móvel, utilize a própria embalagem do produto como forração. NUNCA MONTE SEU MÓVEL em uma superfície sem proteção contra riscos e impactos.

Para montagem do produto você necessitará de:

01 chave de fenda tipo Phillips.

01 martelo.

Nunca utilize polidores como lustra-móveis. É suficiente utilizar pano úmido somente com água ou sabão neutro.


CASO OCORRA ALGUM PROBLEMA ENTRE EM CONTATO DIRETO COM NOSSA EMPRESA PELOS ENDEREÇOS ABAIXO. CONTE COM A GENTE!

Email: imperadormoveis@imperadormoveis.com.br

Telefone: (47) 3635-5640




IMPERADOR
MÓVEIS

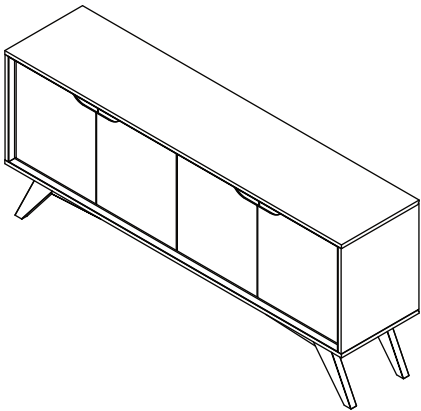

Ferragem


A		36	E		08
B		09	F		04
C		23	G		38
D		32	H		04

Explosão peças

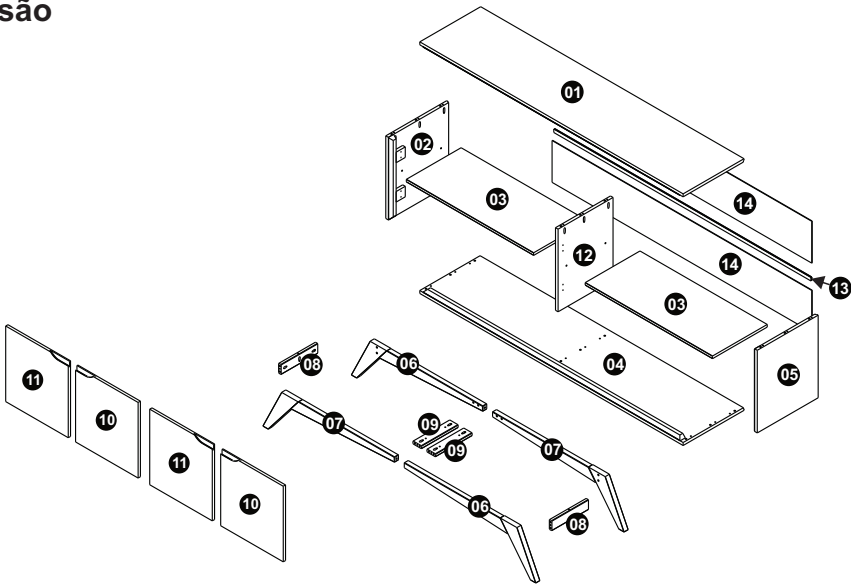


01 Inserir Cavilhas

Insira as cavilhas "A" e os suportes de prateleira "E" nas peças conforme é mostrado abaixo

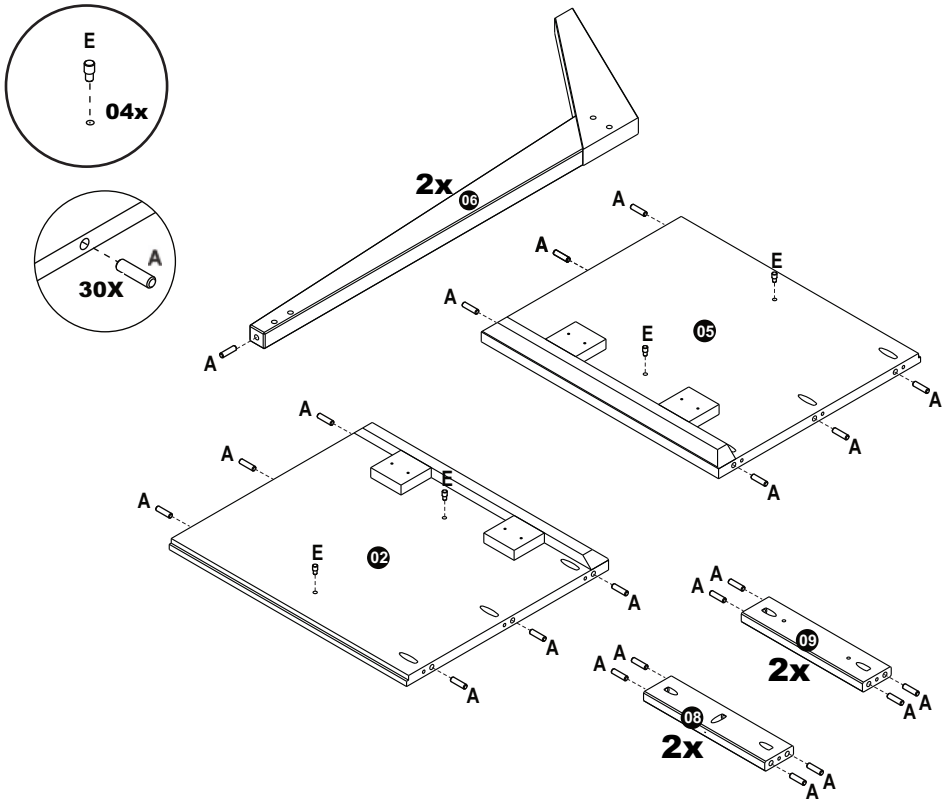


02 Pré montagem da divisão

Insira os suportes de prateleira "E" na Divisão (12), em seguida vire a peça e insira as cavilhas "A" e os suportes de prateleira "E" na Divisão (12) como é mostrado.

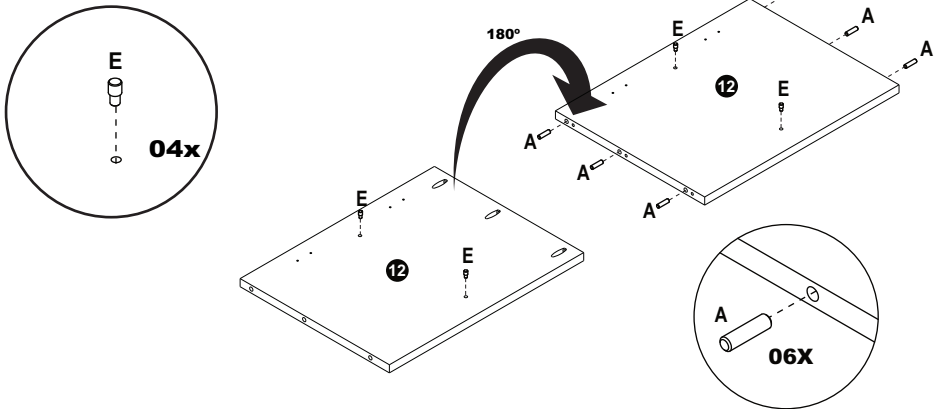


03 Fixação das Laterais

Fixar as Laterais (02 e 05) e a Divisão (12) ao Tampo (01) com os Parafusos "C" e na Base (04) com os Parafusos "B", conforme ilustrado abaixo:

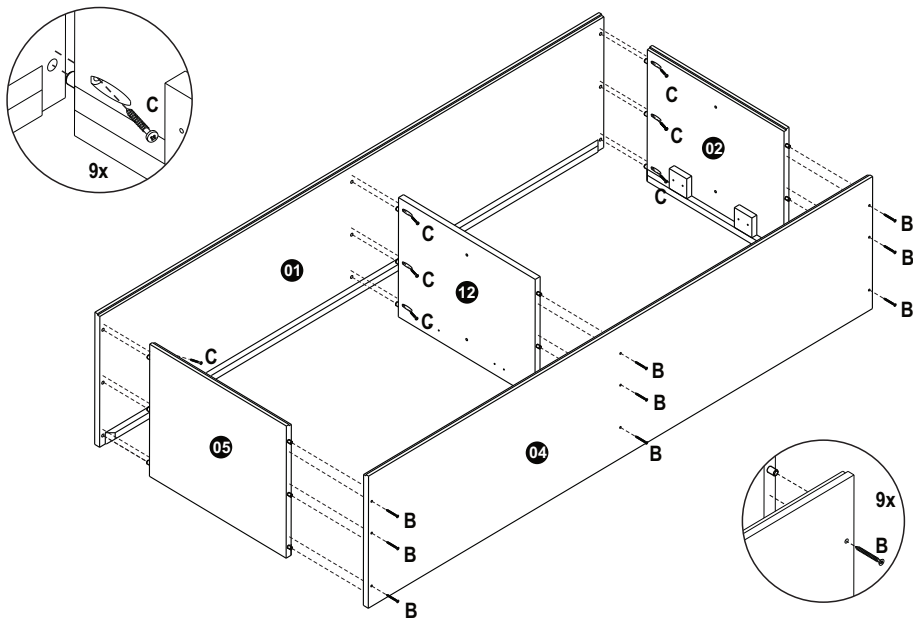


04 Fixação do PAINEL Traseiro

Prenda o PAINEL traseiro (14) com os pregos "G" encostando-o em uma lateral (02) e no Tampo (01) para garantir que o móvel fique reto. Em seguida encaixe o Perfil H (13) entre os PAINÉIS traseiros (14) e pregue o painel inferior as laterais (02 e 05) e base (04).

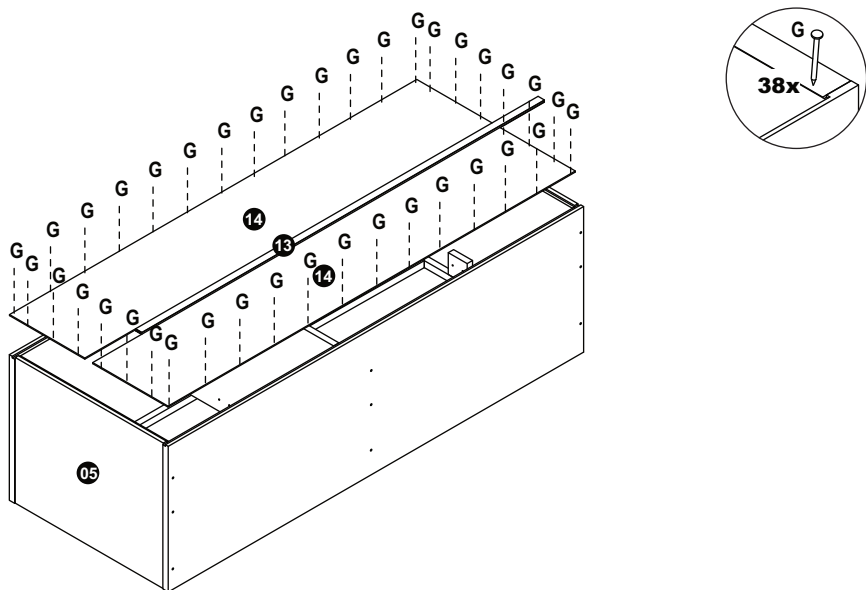


05 Pré montagem do Cavalete

Fixe as travessas (08) e (09) aos Pés (06 e 07) utilizando os parafusos "C", em seguida encaixe os pés como é mostrado.

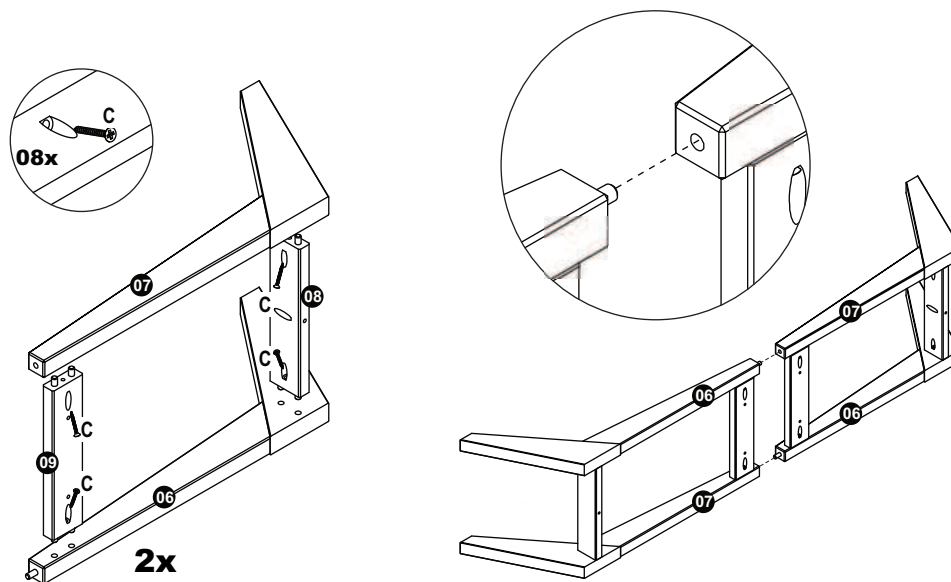


06 Fixação do Cavalete

Fixe o cavalete na base (04) utilizando os parafusos "C" como é ilustrado

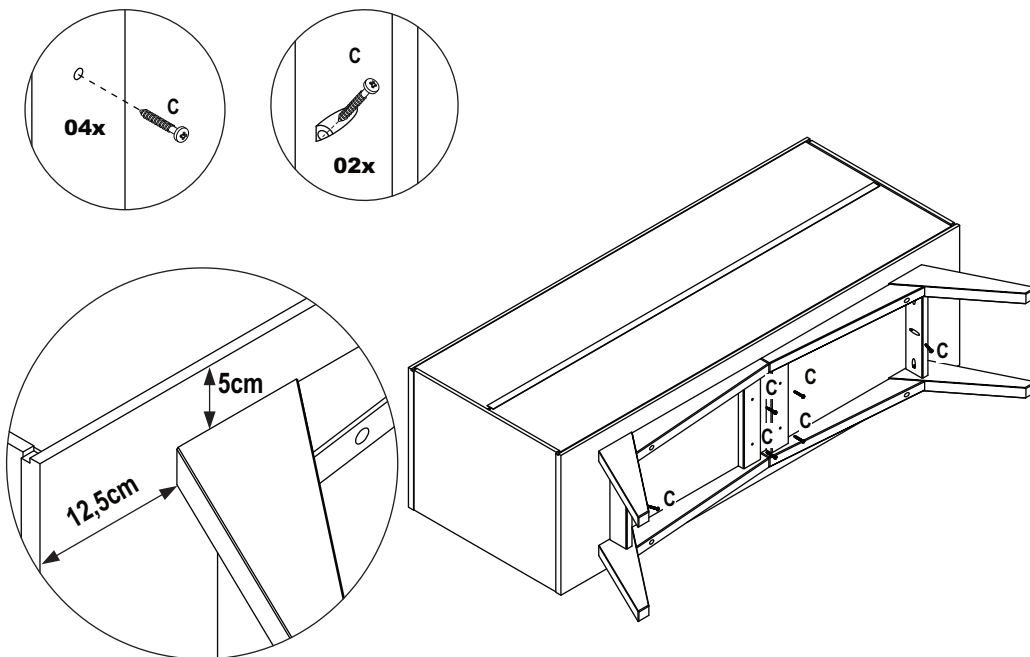


07 Encaixe da Prateleira

Encaixe as Prateleiras (03) nos suportes de prateleira "E".

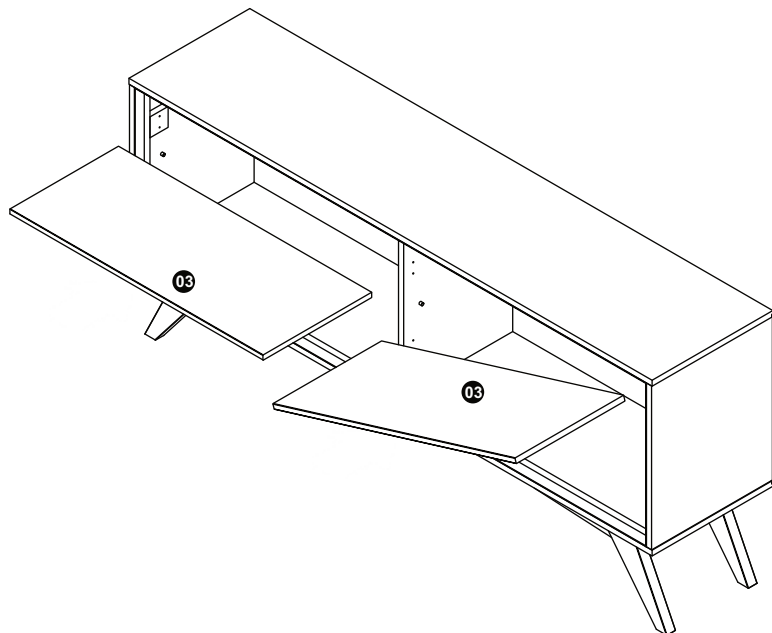


08 Pré montagem das Portas Laterais

Monte as dobradiças super altas "F" nas Portas (11 e 10) utilizando os parafusos "D" conforme é mostrado.

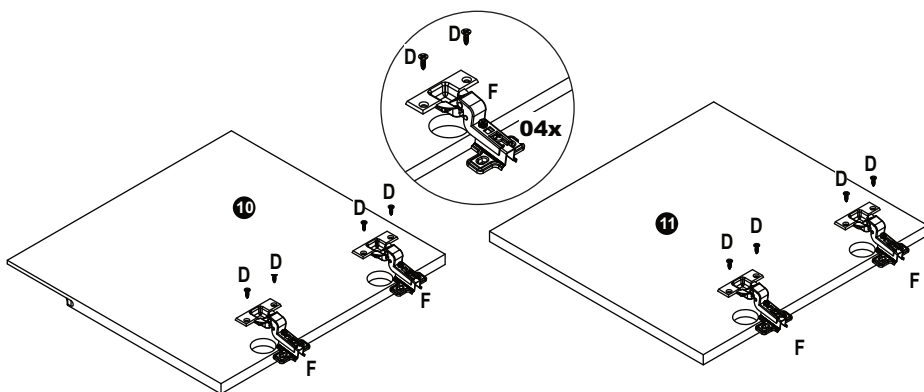

09 Pré montagem das Portas Centrais

Monte as dobradiças altas "H" nas Portas (11 e 10) utilizando os parafusos "D" conforme é mostrado.

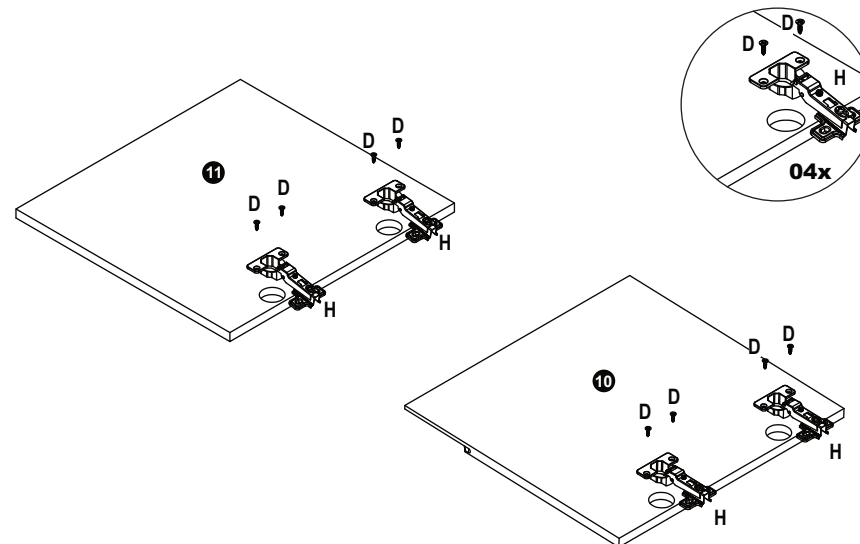

10 Fixação das portas

Fixe e regule as Portas (11 e 10) ao corpo do móvel utilizando os parafusos "D", as dobradiças altas "H" devem ser utilizadas nas portas centrais, enquanto as super altas "F" nas portas laterais, como é mostrado.

