

Manual de montagem

Siga com atenção todos os passos para montagem do móvel. Assim você não terá problemas durante o processo. Seguindo com atenção todas as etapas descritas nesse manual, a montagem de seu móvel será agradável e prazerosa.

Durante a montagem do móvel, utilize a própria embalagem do produto como forração. NUNCA MONTE SEU MÓVEL em uma superfície sem proteção contra riscos e impactos.

Para montagem do produto você necessitará de:

01 chave de fenda tipo Phillips.

01 martelo.

Nunca utilize polidores como lustra-móveis. É suficiente utilizar pano úmido somente com água ou sabão neutro.


CASO OCORRA ALGUM PROBLEMA ENTRE EM CONTATO DIRETO COM NOSSA EMPRESA PELOS ENDEREÇOS ABAIXO. CONTE COM A GENTE!

Email: imperadormoveis@imperadormoveis.com.br



Telefone: (47) 3635-5640




IMPERADOR
MÓVEIS

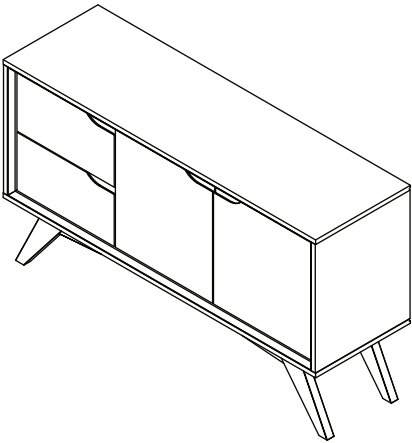

Ferragem


A		50	D		02	G		02
	Ø8,0x25			Alta			Super alta	
B		09	E		24	H		02
	Ø3,5x35			Ø3,5x14			300mm	
C		39	F		04	I		38
	Ø3,5x30						10x10	

Explosão peças

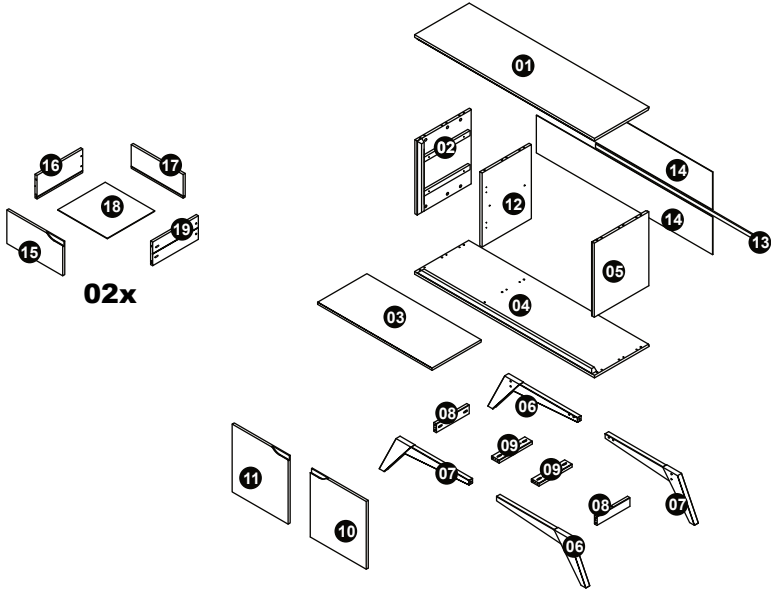


01 Soltar partes da correção

Solte as partes da correção "H" conforme ilustrado abaixo

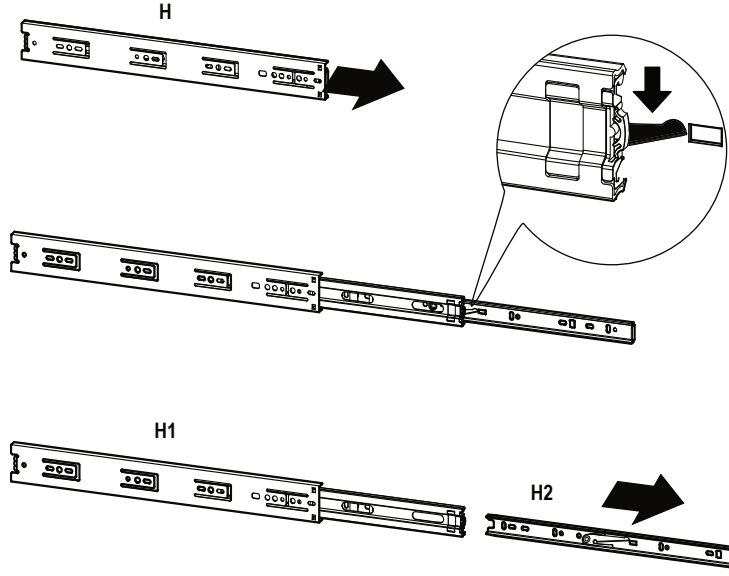


02 Pré montagem da correções

Insira as cavilhas "A" na Lateral (02), fixe as correções "K1" utilizando os parafusos "E" na Lateral (02) e na Divisão (12), em seguida vire a Divisão (12) e insira as cavilhas "A" e os suportes de prateleira "F" como é mostrado.

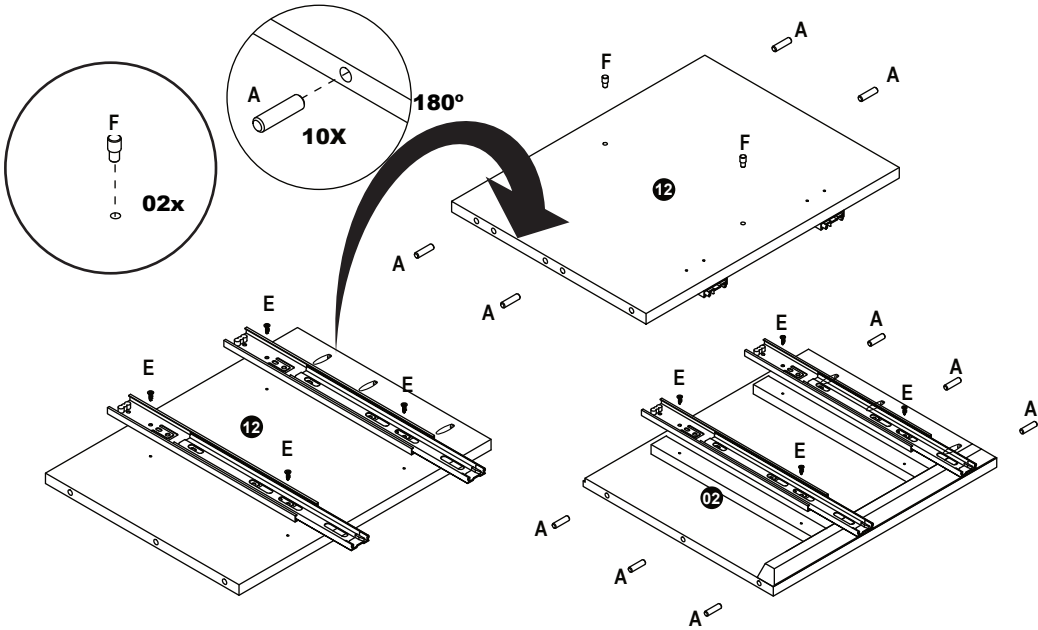


03 Inserir Cavilhas

Insira as cavilhas "A" e os suportes de prateleira "F" nas peças conforme é mostrado abaixo

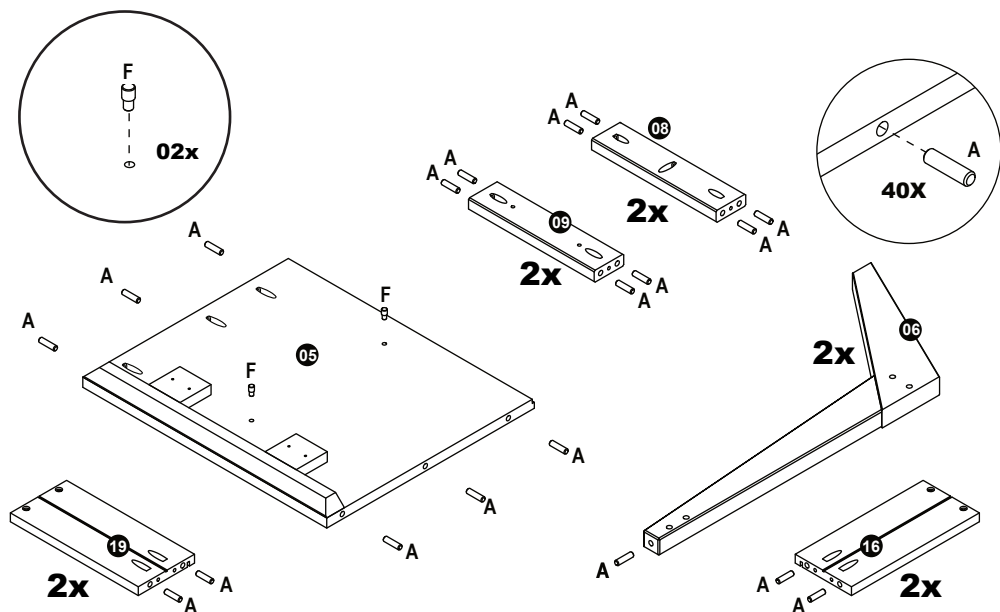


04 Fixação das Laterais

Fixar as Laterais (02 e 05) e a Divisão (12) ao Tampo (01) com os Parafusos "C" e na Base (04) com os Parafusos "B" conforme ilustrado abaixo

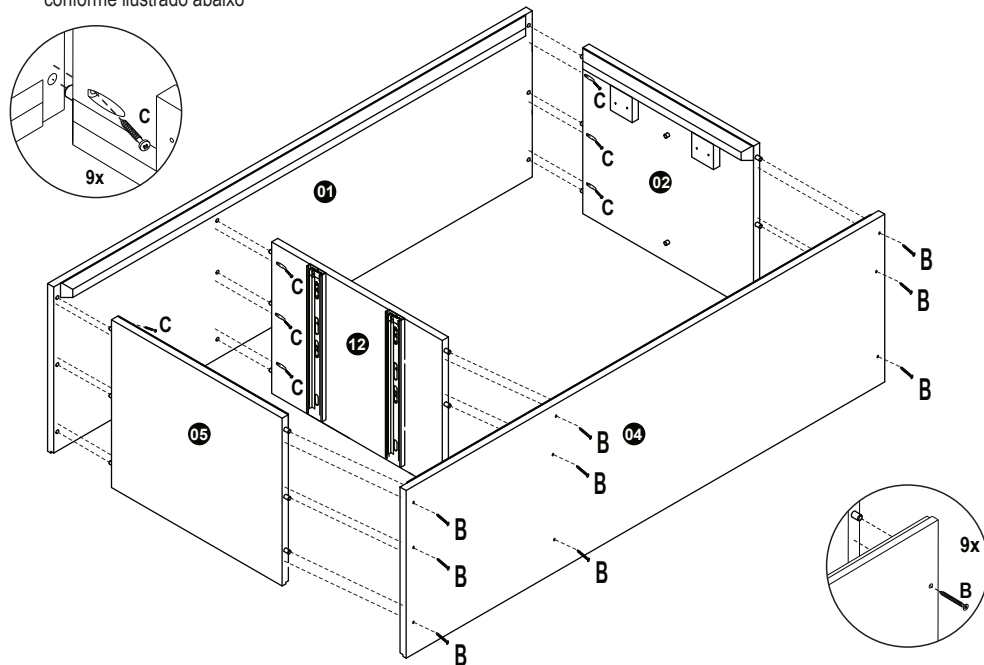


05 Fixação do Paineiro Traseiro

Prenda o Paineiro traseiro (14) com os pregos "I" encostando-o em uma lateral (02) e no Tampo (01) para garantir que o móvel fique reto. Em seguida encaixe o Perfil H (13) entre os Paineiros traseiros (14) e pregue o painel inferior as laterais (05) e base (04).

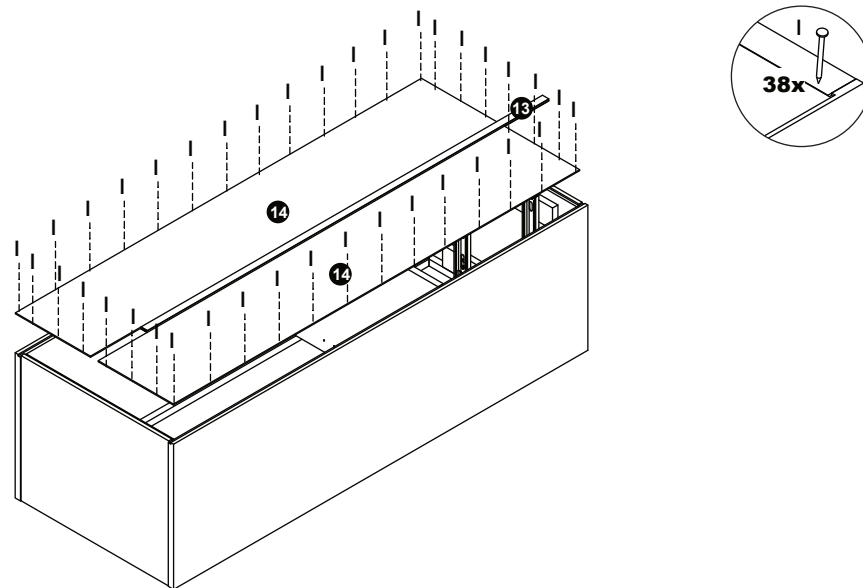


06 Pré montagem do Cavalete

Fixe as travessas (08) e (09) aos Pés (06 e 07) utilizando os parafusos "C", em seguida encaixe os pés como é mostrado

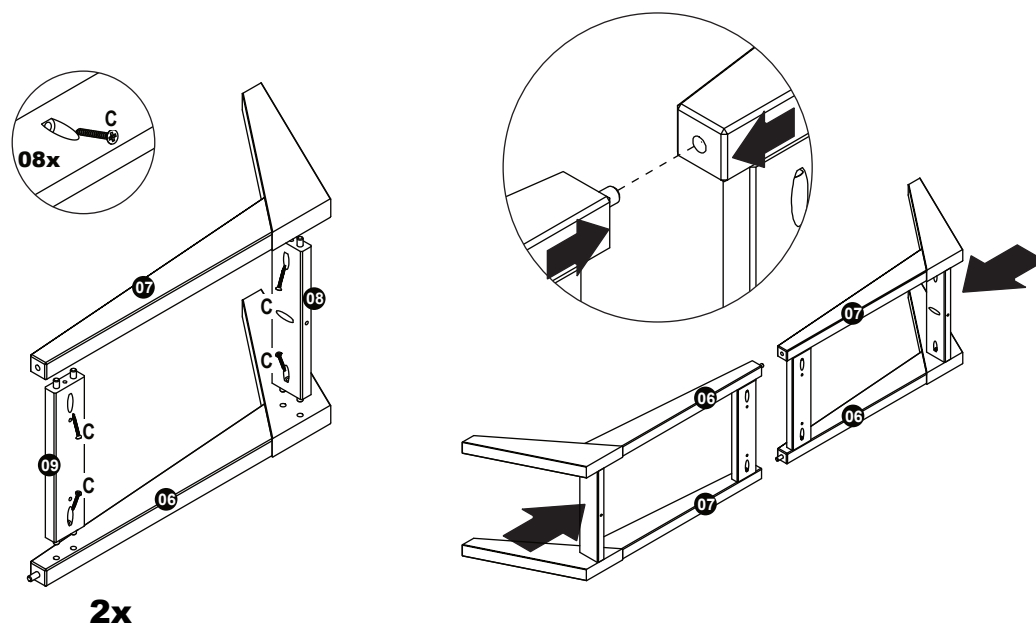


07 Fixação do Cavalete

Fixe o cavalete na base (04) utilizando os parafusos "H" como é ilustrado

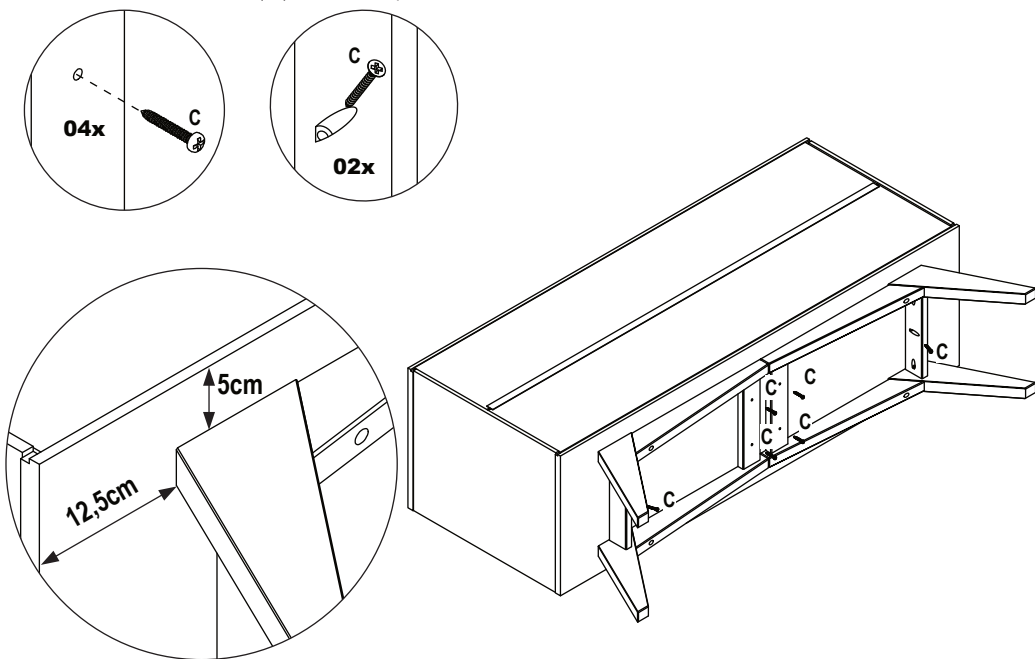


08 Pré montagem das gavetas

Fixe as Laterais de gaveta (16 e 19) na Frente da gaveta (15) utilizando o parafuso "C", em seguida encaixe o Fundo da gaveta (18) no canal da gaveta como é mostrado. Repita a operação.

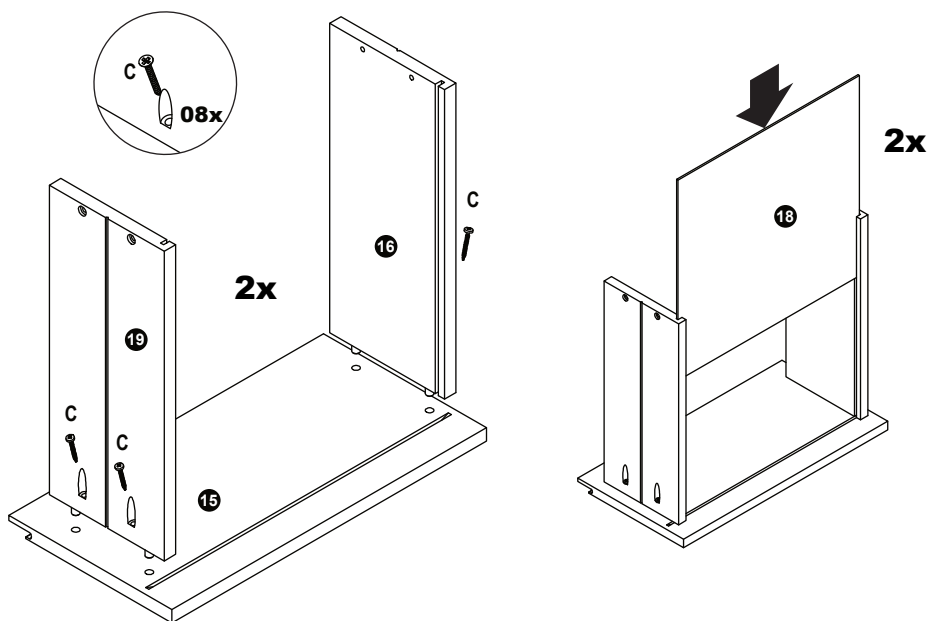


09 Fixação dos traseiros de Gaveta

Fixe o Traseiro da gaveta (17) nas Laterais de gaveta (16 e 18) utilizando o parafuso "C", como é mostrado. Repita a operação.

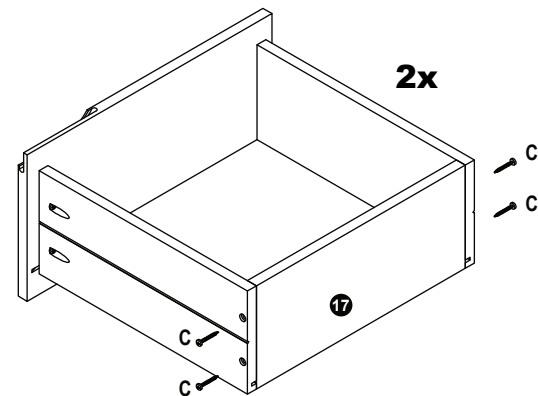


10 Montagem da corrediça na Gaveta

Encoste a corrediça "K2" nas Frente de gaveta (15) em seguida fixe-as nas Laterais das gavetas (16) utilizando o parafuso "E" utilizando o rasgo como guia. Repita a operação. Em seguida encaixe as corrediças "K1 e K2" e empurre as gavetas até que se ouça o "click" indicando a trava.

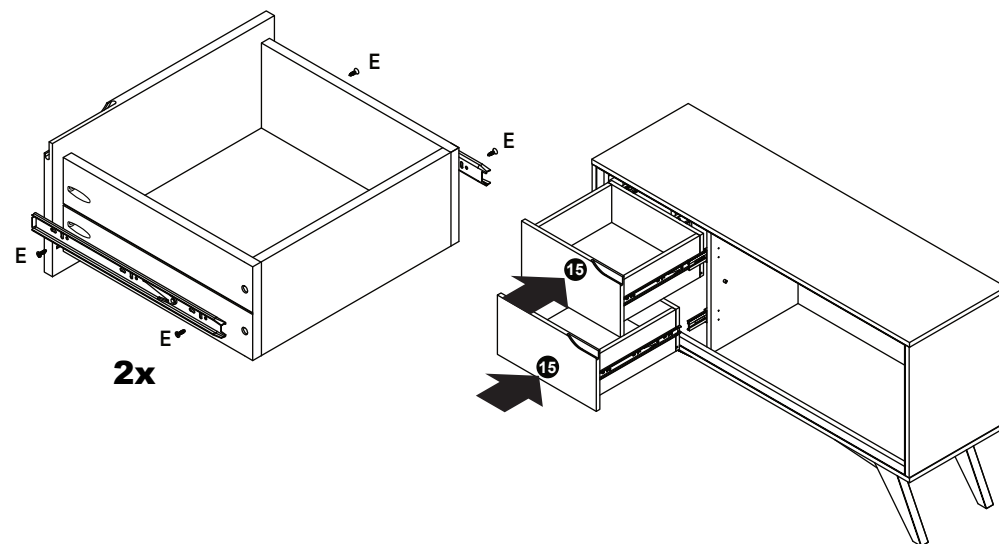





11 Encaixe da Prateleira

Encaixe a Prateleira (03) nos suportes de prateleira "F"

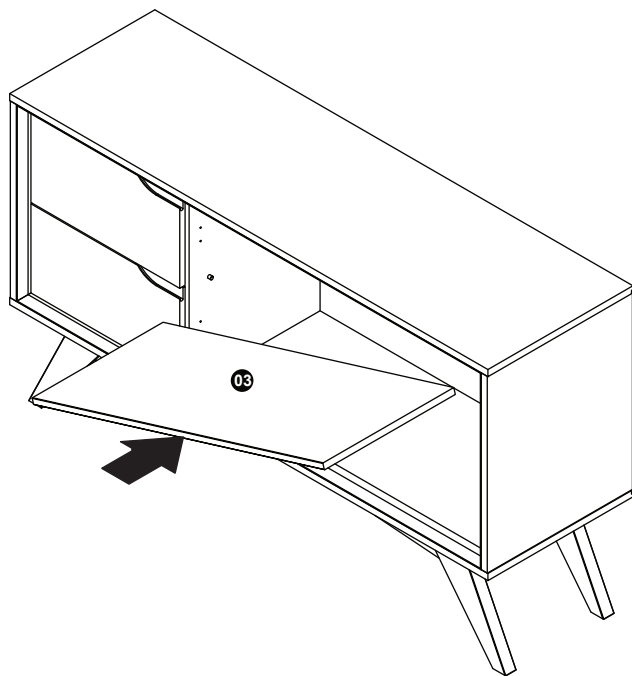

12 Pré montagem das Portas

Monte as dobradiças altas "D" na Porta esquerda (11) utilizando os parafusos "E". Em seguida monte as dobradiças super altas "G" na Porta direita (10) utilizando os parafusos "E" conforme é mostrado.

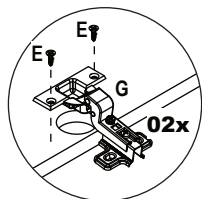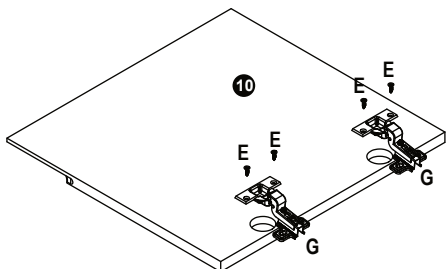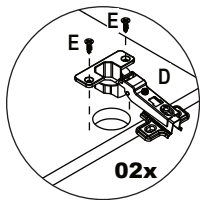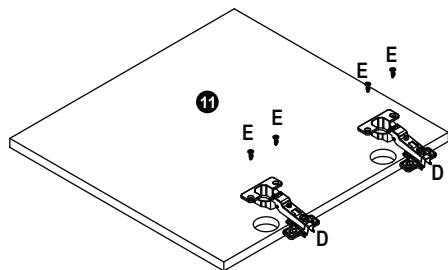

13 Fixação das portas

Fixe e regule as Portas (11 e 10) ao corpo do móvel utilizando os parafusos "E" como é mostrado. Pronto aproveite seu Balcão.

