

Manual de montagem

Siga com atenção todos os passos para montagem do móvel. Assim você não terá problemas durante o processo. Seguindo com atenção todas as etapas descritas nesse manual, a montagem de seu móvel será agradável e prazerosa.

Durante a montagem do móvel, utilize a própria embalagem do produto como forração. NUNCA MONTE SEU MÓVEL em uma superfície sem proteção contra riscos e impactos.

Para montagem do produto você necessitará de:
01 chave de fenda tipo Phillips. 01 Trena ou régua
01 martelo.


Nunca utilize polidores como lustra-móveis. É suficiente utilizar pano úmido somente com água ou sabão neutro.

CASO OCORRA ALGUM PROBLEMA ENTRE EM CONTATO DIRETO COM NOSSA EMPRESA PELOS ENDEREÇOS ABAIXO. CONTE COM A GENTE!

Email: imperadormoveis@imperadormoveis.com.br
Telefone: (47) 3635-5640




IMPERADOR
MÓVEIS

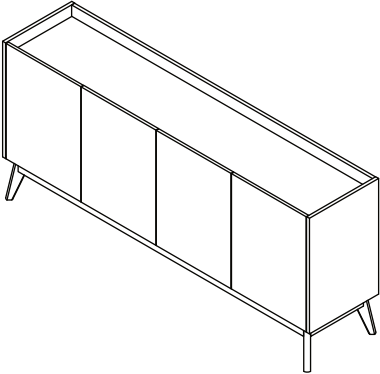

Ferragem


A		32	E		32	H		08
B		01	F		10	I		04
C		43	G		04	J		03
D		46						

Explosão peças

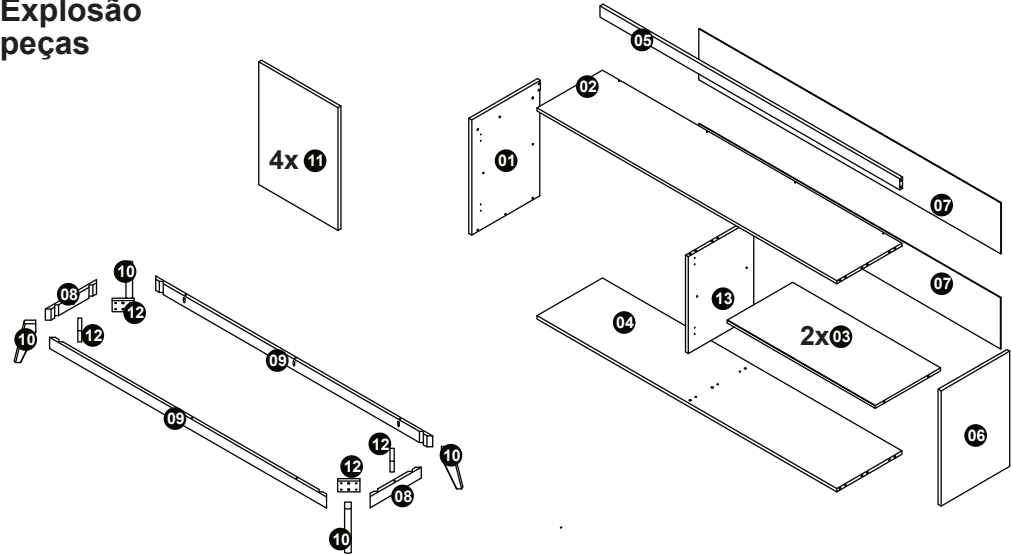


01 Inserir Cavilhas

Insira as cavilhas "A" nas peças conforme é mostrado abaixo

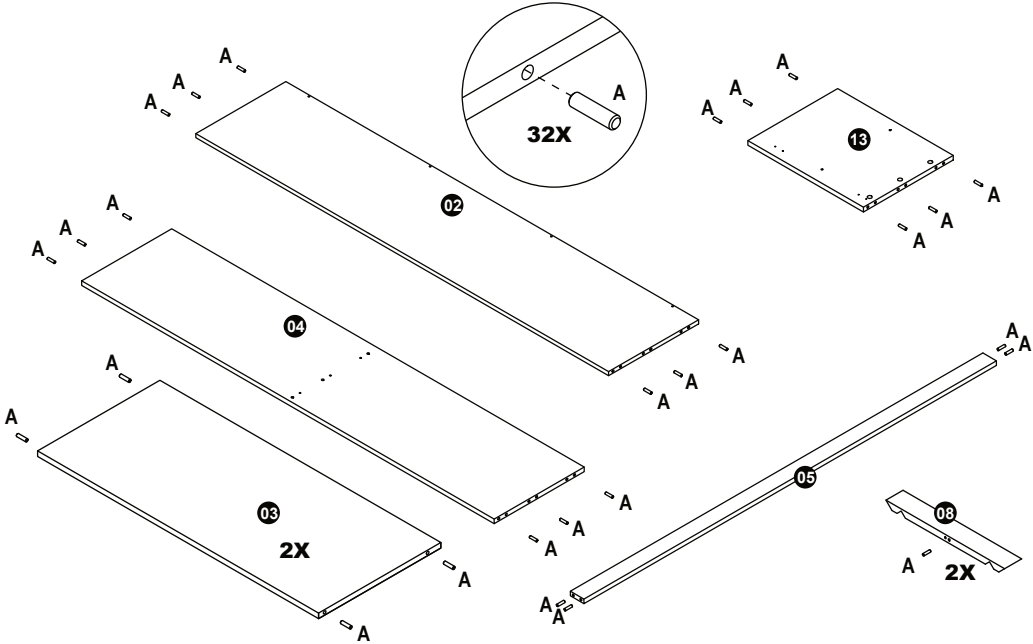


02 Fixação da divisão

Prenda a divisão maior (13) no tampo (02) utilizando os parafusos "C" conforme ilustrado. Em seguida prenda a base (04) na divisão maior (13) utilizando o parafuso "J".

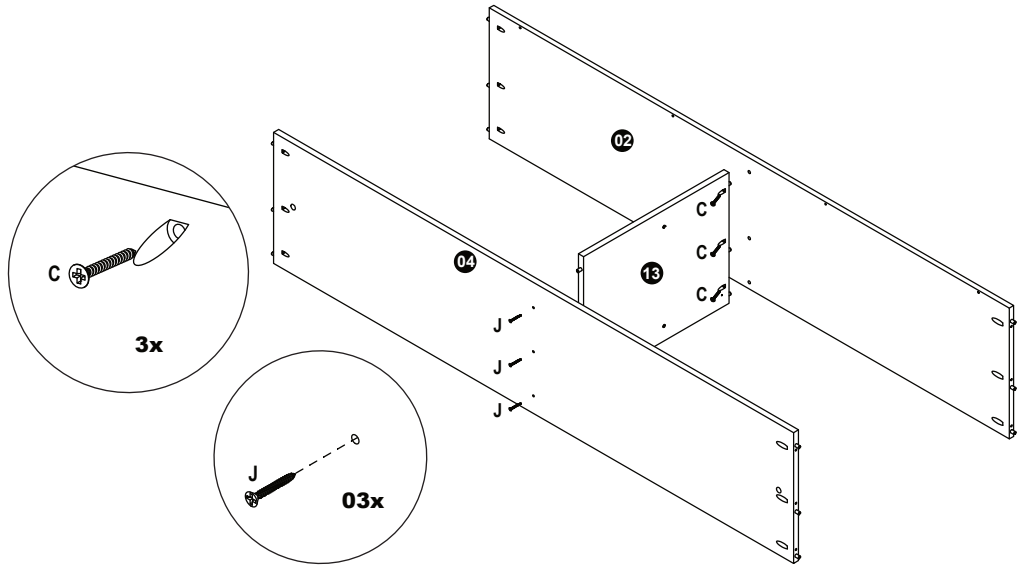


03 Fixação da Lateral Esquerda

Encaixe a prateleira (03) na divisão (13) e na Lateral (01). Prenda as peças (02) e (04) na Lateral (01) utilizando os parafusos "C" como ilustrado. Encaixe a travessa (05) na Lateral (01).

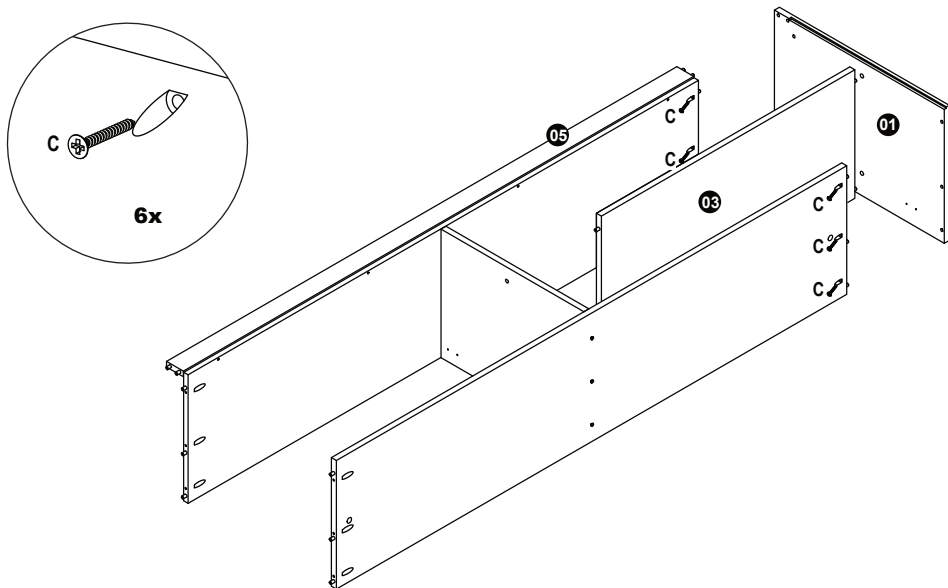


04 Fixação da Lateral Direita

Encaixe a prateleira (03) na divisão (13) e na Lateral (06), em seguida encaixe a travessa (05) na Lateral (06). Prenda as peças (02) e (04) na Lateral (06) utilizando os parafusos "C", em seguida fixe a travessa (05) no tampo (04) utilizando o parafuso "C", conforme ilustrado.

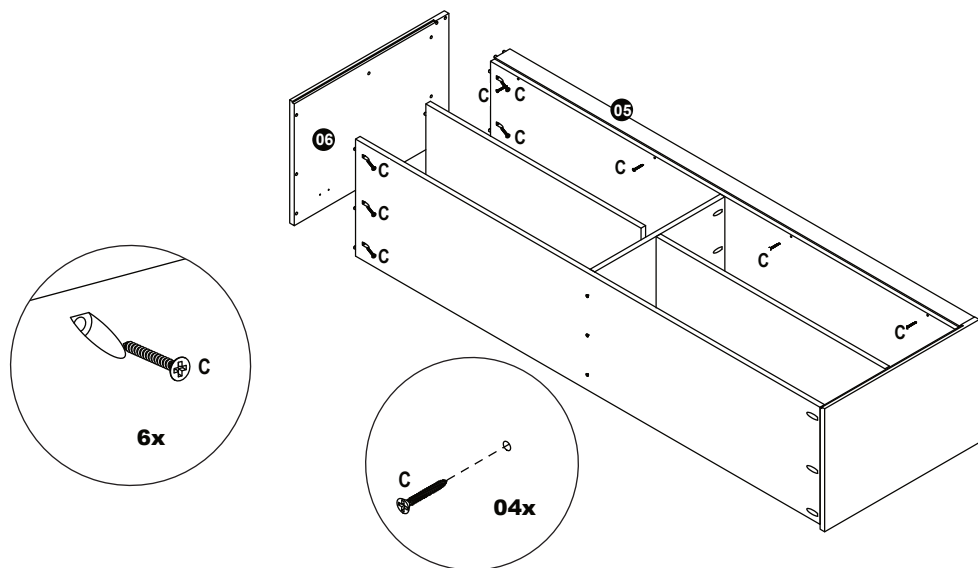


05 Fixação do painel traseiro

Prenda o painel traseiro (07) com os pregos "D" encostando-o em uma lateral e na travessa (05) para garantir que o móvel fique reto. Em seguida pregue o painel inferior as laterais (01 e 06) e base (04). Utilize a chapa "F" e os pregos "D" para pregar a união entre os painéis (07).

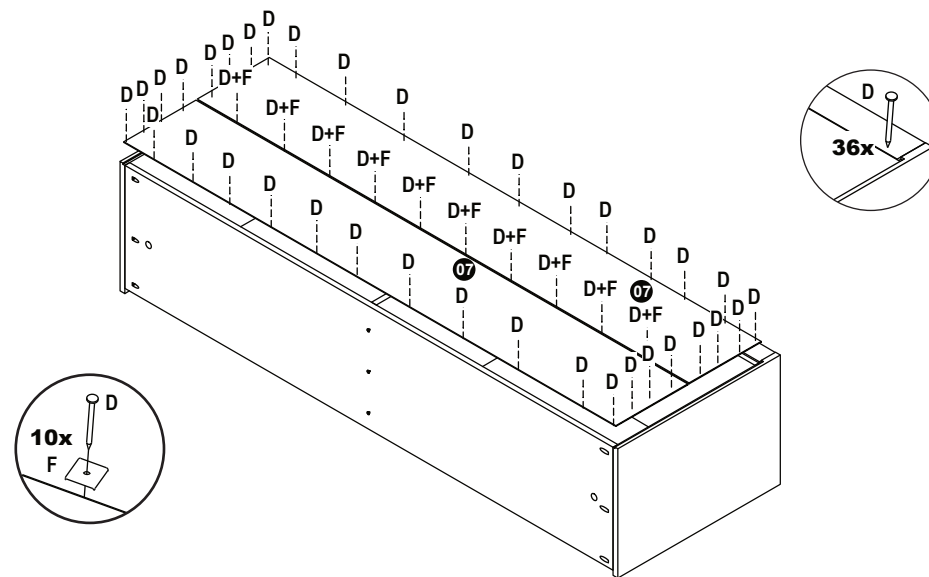


06 Montagem do quadro

Monte as cantoneiras (12) nas travessas (09) e (08) utilizando os parafusos "C" como é mostrado abaixo.

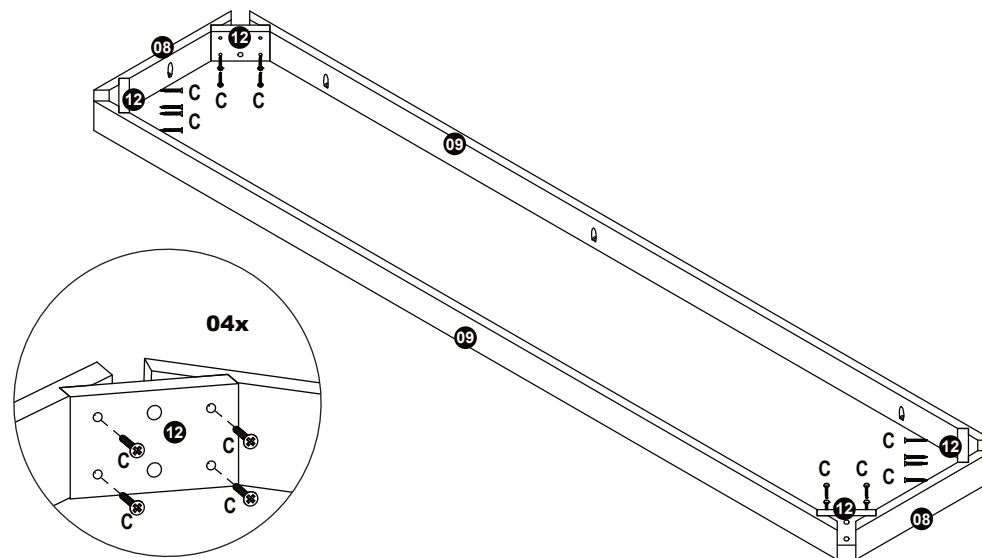


07 Fixação dos Pés

Com auxílio da chave Allen "B", fixe os Pés (10) as Cantoneiras (12) utilizando os parafusos "H".

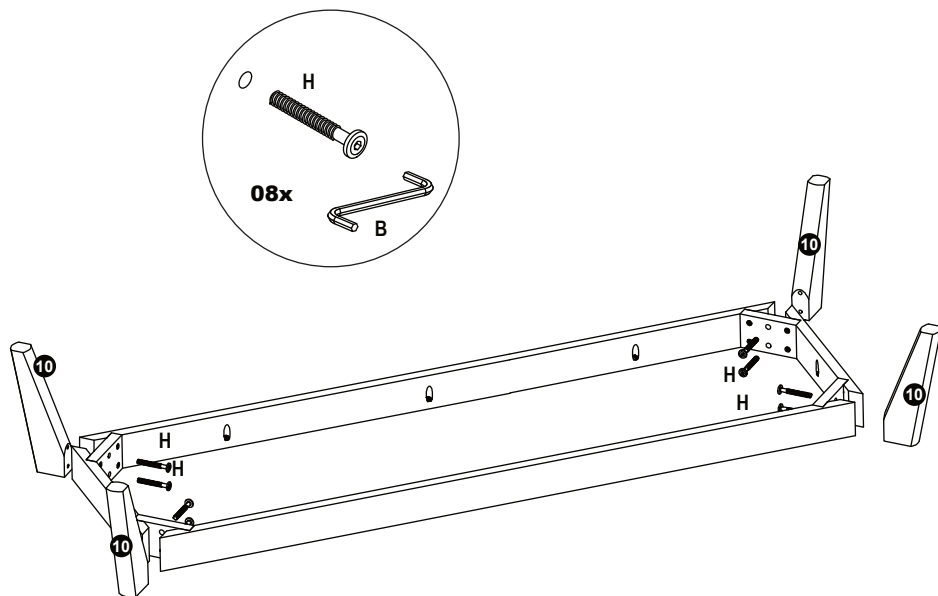


08 Fixação do Cavalete

Com auxílio da cavilha de guia, fixe o quadro na base (04) utilizando os parafusos "C". Se preciso solte 2 voltas do parafusos "H" e reaperte para que os pés (10) fiquem nivelados.

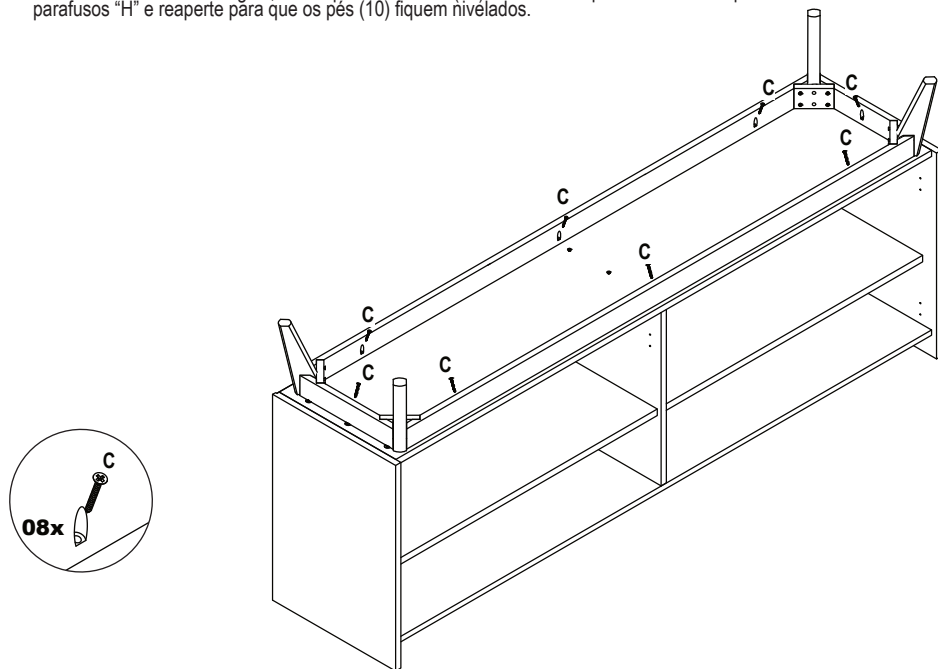



09 Pré montagem das Portas Laterais

Monte as dobradiças super curvas "G" nas portas (11) utilizando os parafusos "E" conforme é mostrado.

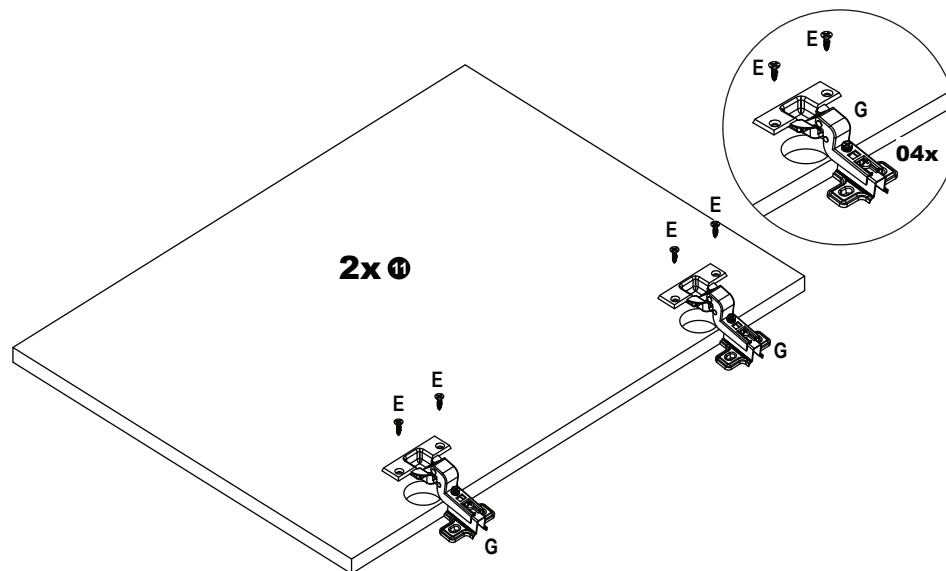



10 Fixação das Portas Laterais

Fixe e regule as Portas (11) ao corpo do móvel utilizando os parafusos "E" como é mostrado.

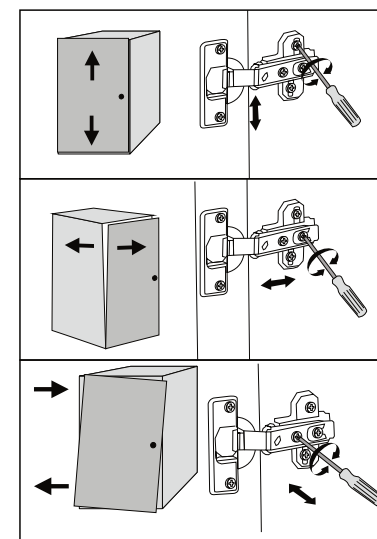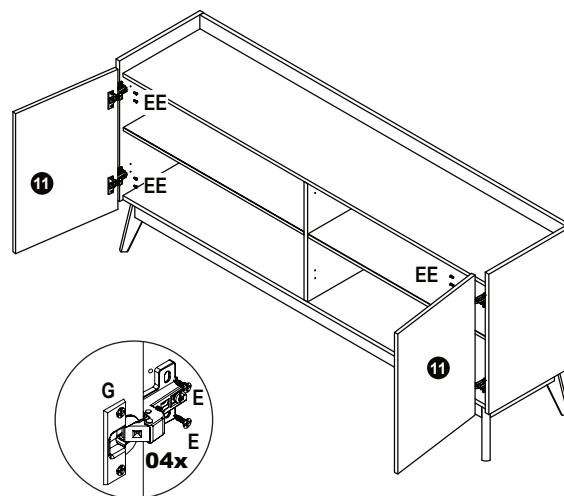

11 Pré montagem das Portas Centrais

Monte as dobradiças curvas "I" nas portas (11) utilizando os parafusos "E" conforme é mostrado.

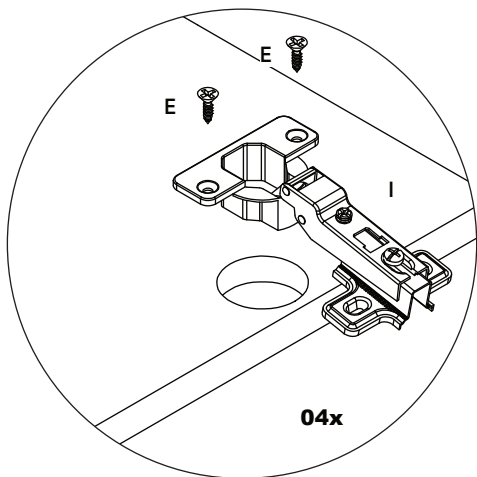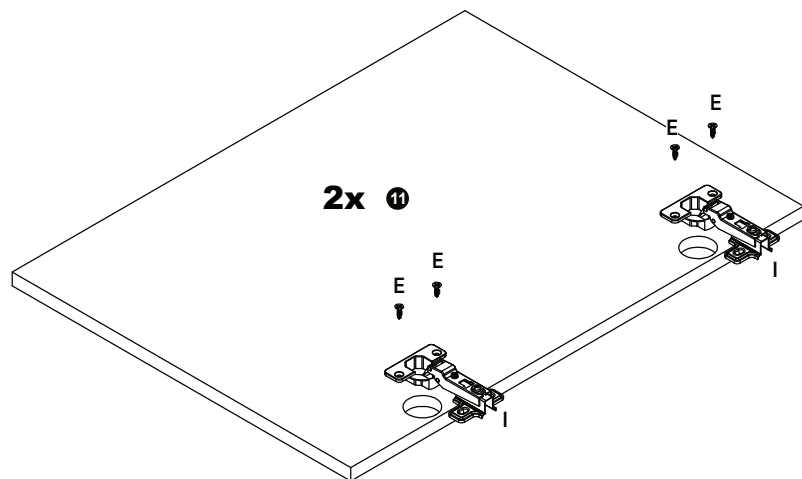

13 Fixação das Portas Laterais

Fixe e regule as Portas (11) ao corpo do móvel utilizando os parafusos "E" como é mostrado. Pronto, agora é só curtir seu Buffet!

