

Manual de montagem

Siga com atenção todos os passos para montagem do móvel. Assim você não terá problemas durante o processo. Seguindo com atenção todas as etapas descritas nesse manual, a montagem de seu móvel será agradável e prazerosa.

Durante a montagem do móvel, utilize a própria embalagem do produto como forração. NUNCA MONTE SEU MÓVEL em uma superfície sem proteção contra riscos e impactos.


Para montagem do produto você necessitará de:
01 chave de fenda tipo Phillips.
01 martelo.

Nunca utilize polidores como lustra-móveis. É suficiente utilizar pano úmido somente com água ou sabão neutro.

CASO OCORRA ALGUM PROBLEMA ENTRE EM CONTATO DIRETO COM NOSSA EMPRESA PELOS ENDEREÇOS ABAIXO. CONTE COM A GENTE!




IMPERADOR
MÓVEIS

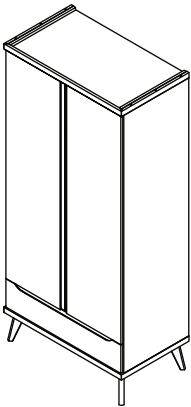

Ferragem



A		40	F		01	L		08
B		08	G		02	M		01
C		16	H		06	N		01
D		42	I		44			
E		36	J		06			

Explosão peças

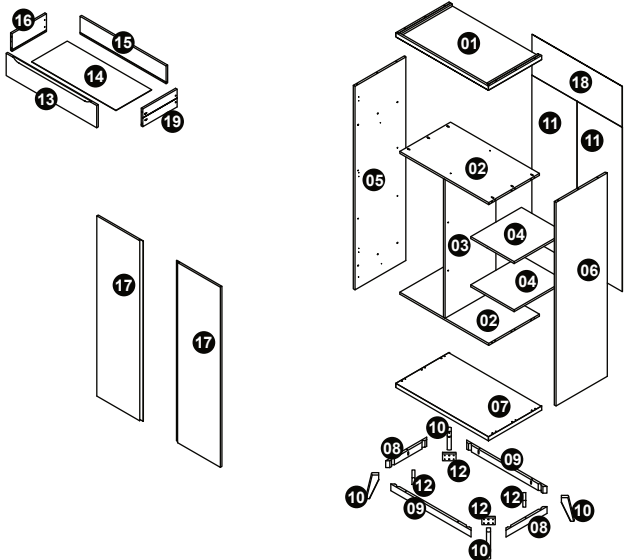


01 Soltar partes da corredeia

Solte as partes da corredeia "M" conforme ilustrado abaixo

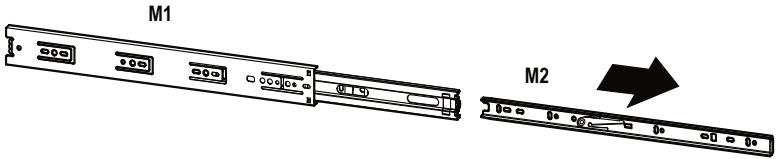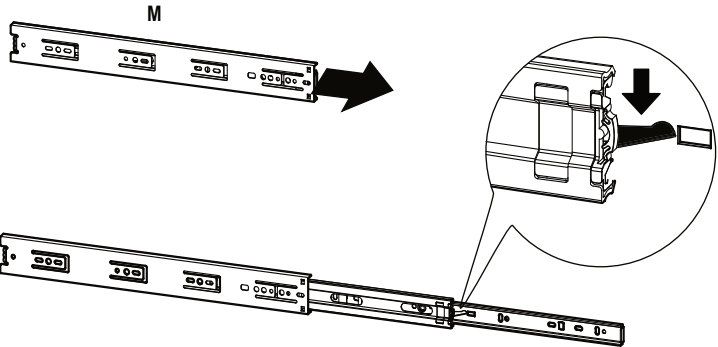


02 Inserir Cavilhas

Insira as cavilhas "A" e os suportes de prateleira "B" nas peças conforme é mostrado abaixo.

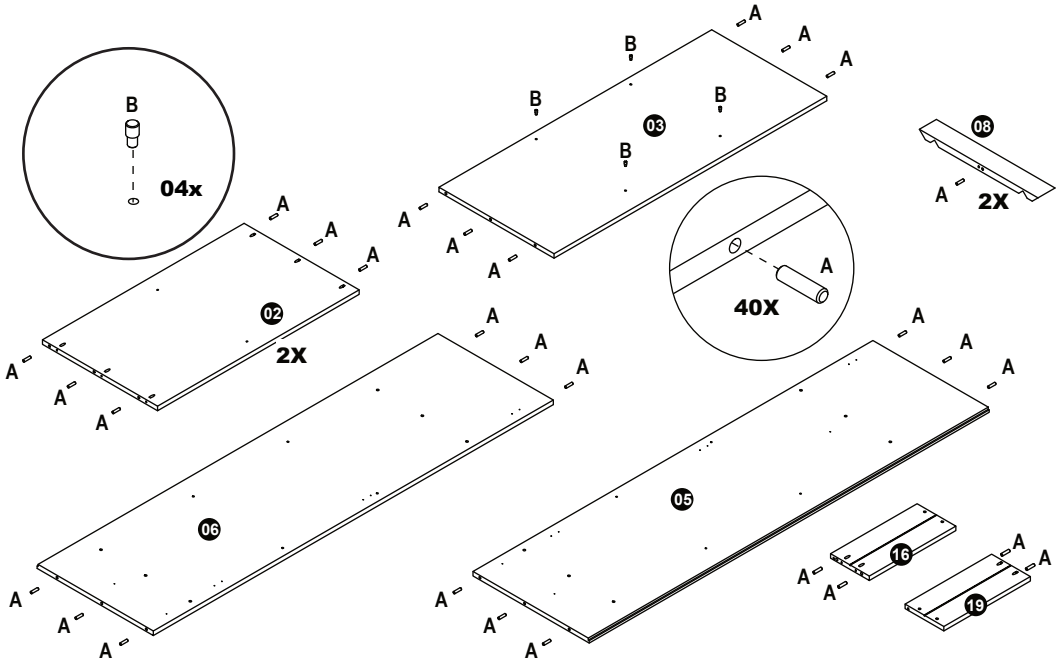


03 Pré montagem da corredeiras

Fixe as corredeiras "M1" utilizando os parafusos "E" nas Laterais (05) e (06) como é mostrado.

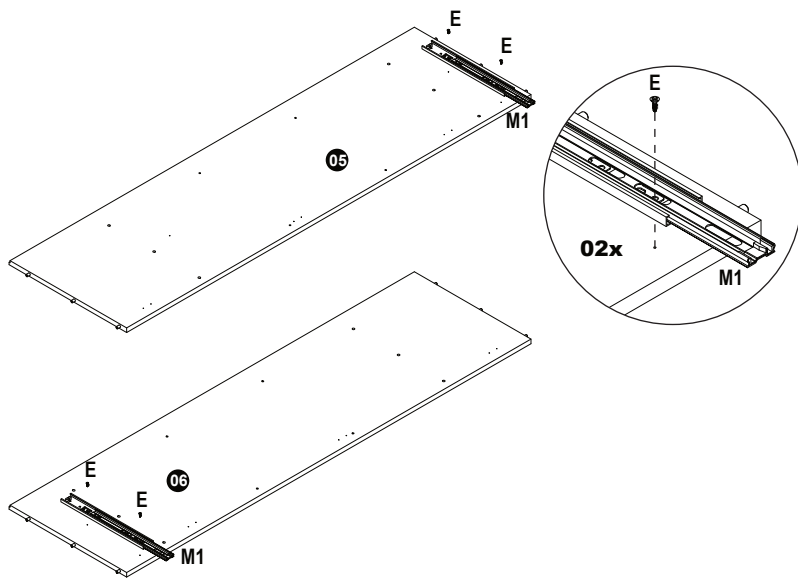


04 Montagem das Prateleiras maiores

Encaixe a prateleira (02) na divisão (03), em seguida fixe-as utilizando o parafuso "C"

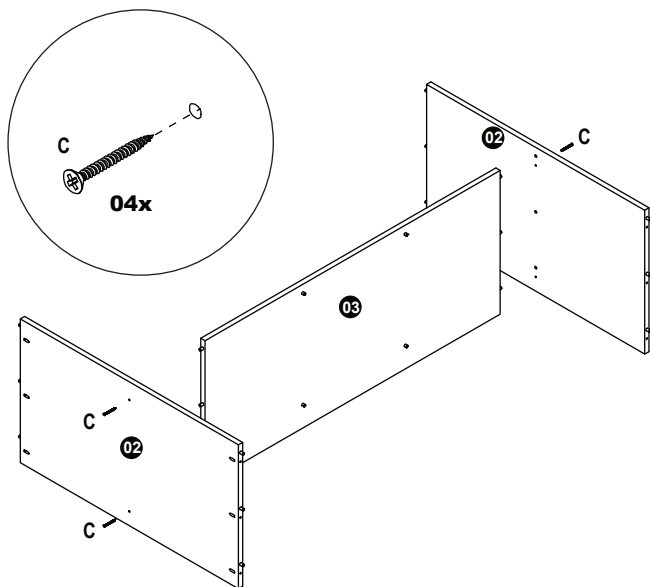


05 Montagem das Laterais

Escolha em qual lado irão ficar as prateleiras pequenas (04), deixe a divisão com os suportes montados para o lado desejado, insira os suportes "B" na Lateral (05) ou (06) em seguida fixe-as com nas prateleiras (02) utilizando os parafusos "D".

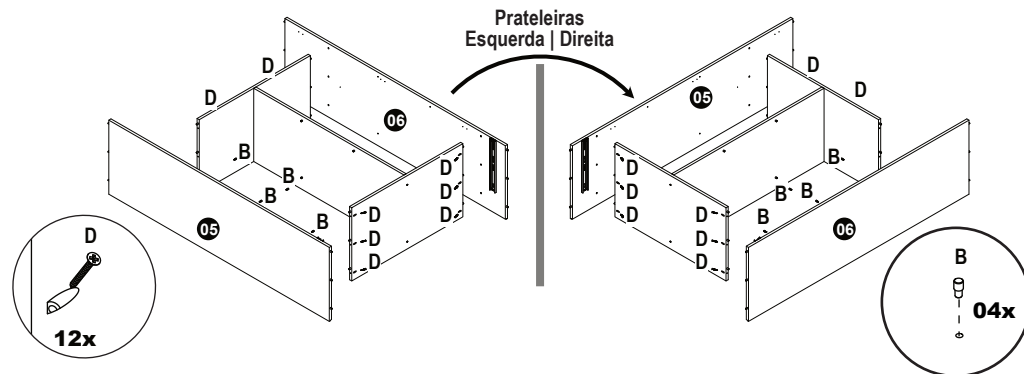


06 Montagem do tampo e da base

Encaixe o tampo (01) e a base (07) nas laterais (05) e (06), em seguida fixe-os com parafusos "C"

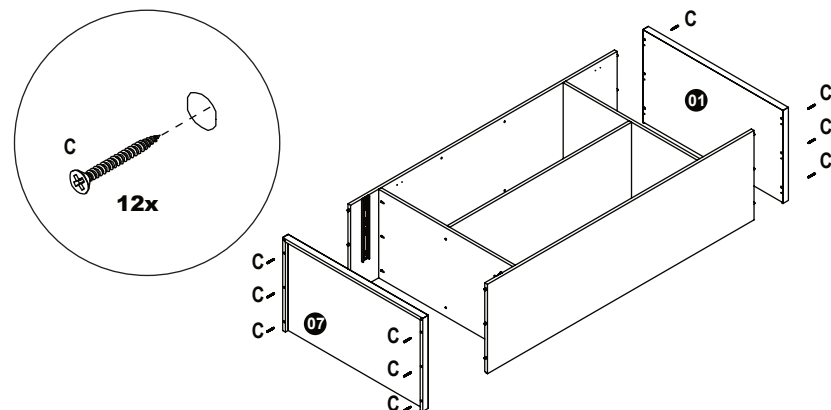


07 Montagem dos Painéis traseiros

Insira o painel traseiro (09) encostando no rebaixo do tampo e pregue-o utilizando o prego "I", em seguida encoste os painéis traseiros (08) no rebaixo das laterais (05 - 06) e no painel traseiro superior (09), em seguida pregue-os utilizando os pregos "I" para laterais e as chapas de união "J" junto com os pregos "I" para junção entre os painéis (11-18 e 11-11).

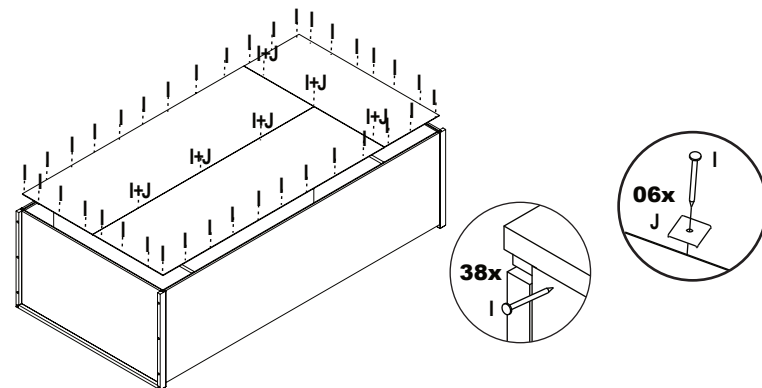


08 Fixação dos suportes do cabideiro

Fixe os suportes do cabideiro "G" na divisão (03) com o parafuso "E", deixando 25cm da frente da divisão e 9cm da prateleira(02). Em seguida repita o mesmo procedimento na lateral (05) ou (06) que não possua os suportes "B".

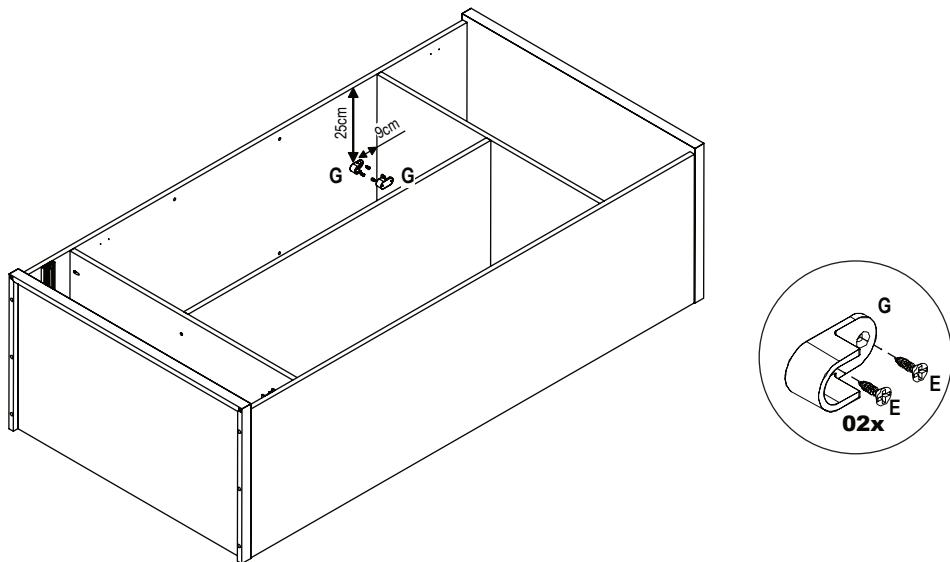


09 Montagem do Quadro

Monte as cantoneiras (12) nas travessas (09) e (08) utilizando os parafusos "D" como é mostrado abaixo.

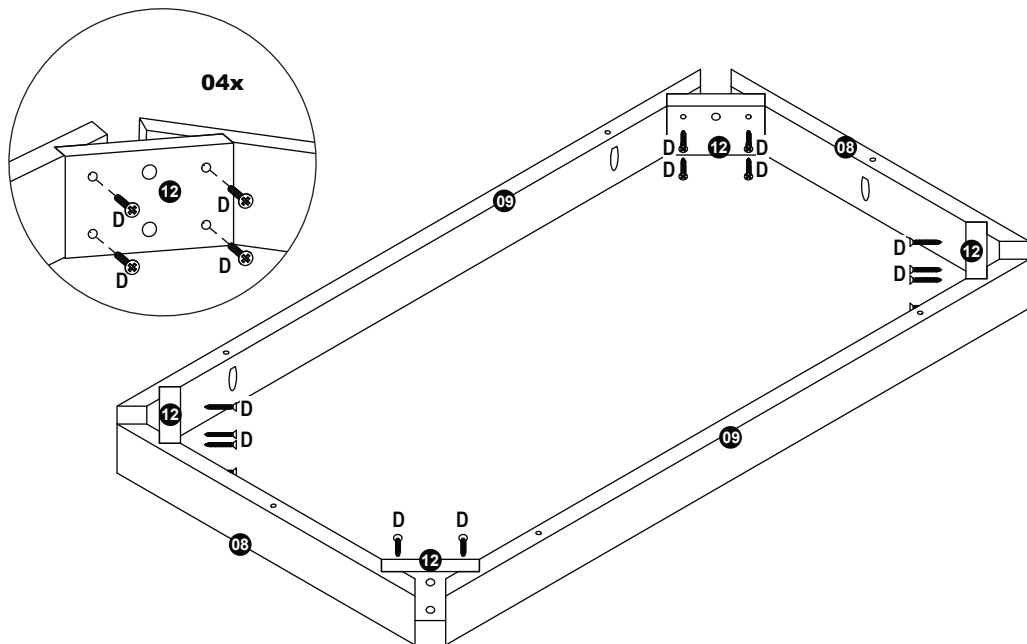


10 Fixação dos pés

Com auxílio da chave Allen "N", fixe os Pés (10) as Cantoneiras (12) utilizando os parafusos "L".

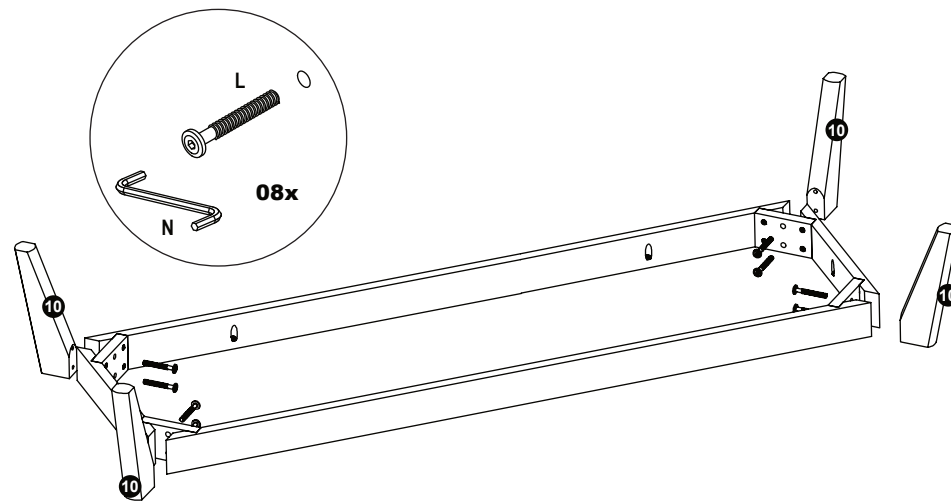


11 Fixação do quadro na base

Com auxílio da cavilha de guia, fixe o quadro na base (07) utilizando os parafusos "D". Se preciso solte 2 voltas do parafusos "L" e reaperte para que os pés 10 fiquem nivelados.

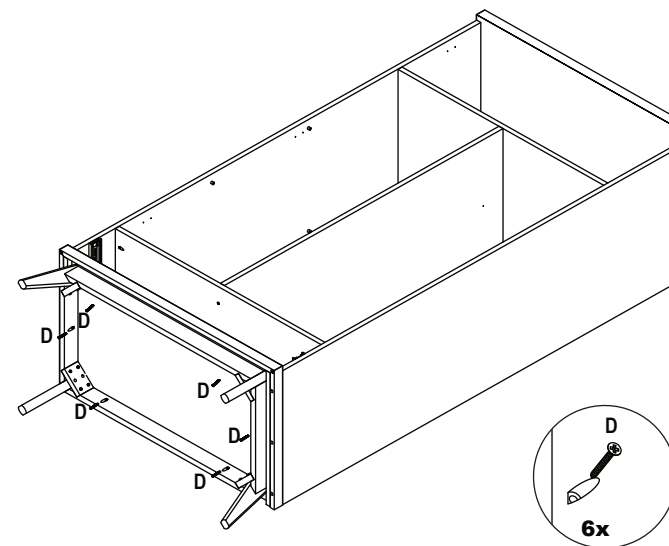


12 Pré montagem das gavetas

Fixe a Frente da gaveta (13) nas Laterais de gaveta (16 e 19) utilizando o parafuso "D", em seguida encaixe o Fundo da gaveta (14) no canal da gaveta como é mostrado.

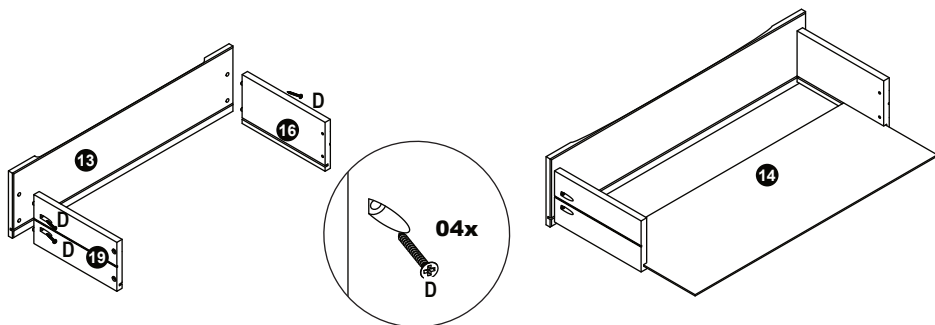


13 Fixação do Traseiro

Fixe o traseiro da gaveta (15) nas Laterais da gaveta (16) utilizando os parafusos "D" conforme é mostrado.

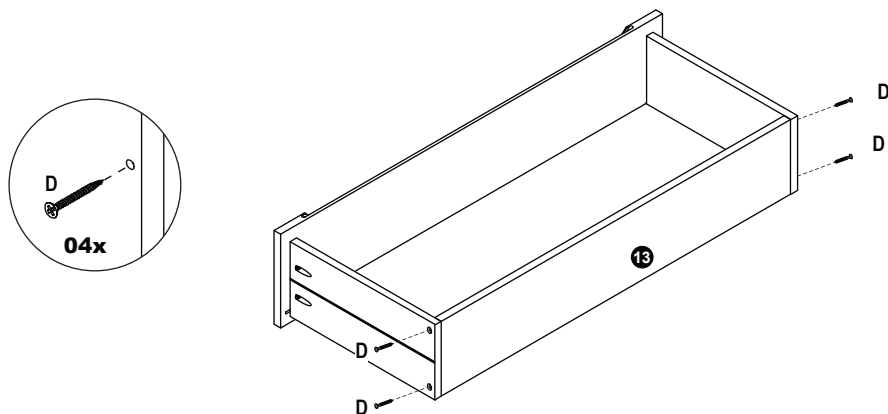


14 Montagem da correia na Gaveta

Encoste a correia "M2" nas Frente de gaveta (13) em seguida fixe-as nas Laterais das gavetas (16) utilizando o parafuso "E" utilizando o rasgo como guia. Em seguida encaixe as correias "M1 e M2" e empurre a gaveta até que se ouça o "click" indicando a trava. Por fim encaixe as Prateleiras (04) nos suportes "B", e a Vara de cabide "F" no suporte "G" como é mostrado.

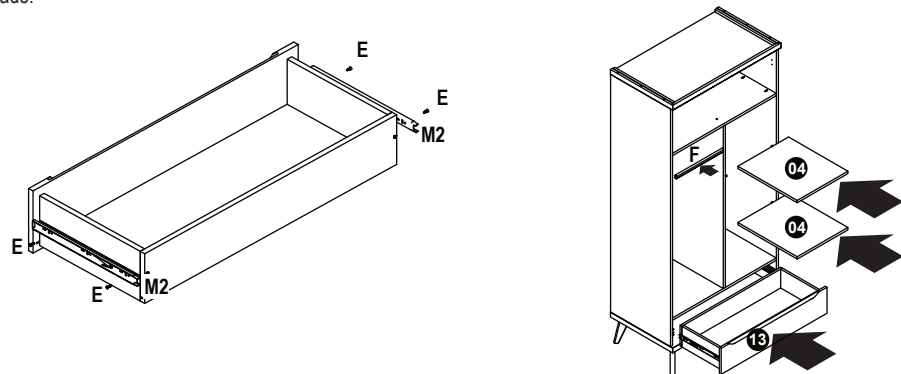

15 Pré montagem das Portas

Monte as dobradiças "H" nas Portas (17) utilizando os parafusos "E" conforme é mostrado.

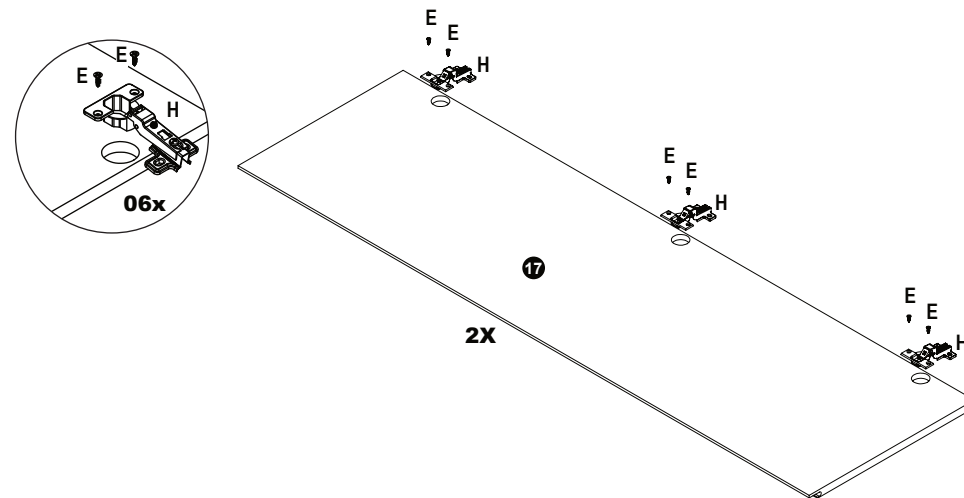

16 Fixação das portas

Fixe as Dobradiças "H" nos pré furos das laterais (05 e 06) utilizando o parafuso "E" em seguida regule as portas conforme detalhe.

