

Manual de montagem

Siga com atenção todos os passos para montagem do móvel. Assim você não terá problemas durante o processo. Seguindo com atenção todas as etapas descritas nesse manual, a montagem de seu móvel será agradável e prazerosa.

Durante a montagem do móvel, utilize a própria embalagem do produto como forração. NUNCA MONTE SEU MOVEL em uma superfície sem proteção contra riscos e impactos.

Para montagem do produto você necessitará de:
01 chave de fenda tipo Phillips. 01 trena.
01 martelo.


Nunca utilize polidores como lustra-móveis. É suficiente utilizar pano úmido somente com água ou sabão neutro.

CASO OCORRA ALGUM PROBLEMA ENTRE EM CONTATO DIRETO COM NOSSA EMPRESA PELOS ENDEREÇOS ABAIXO. CONTE COM A GENTE!

Email: imperadormoveis@imperadormoveis.com.br
Telefone: (47) 3635-5640




IMPERADOR
MÓVEIS

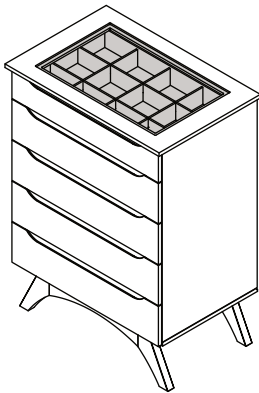

Ferragem


A		46	C		06	E		24
B		51	D		01	F		32

Explosão peças

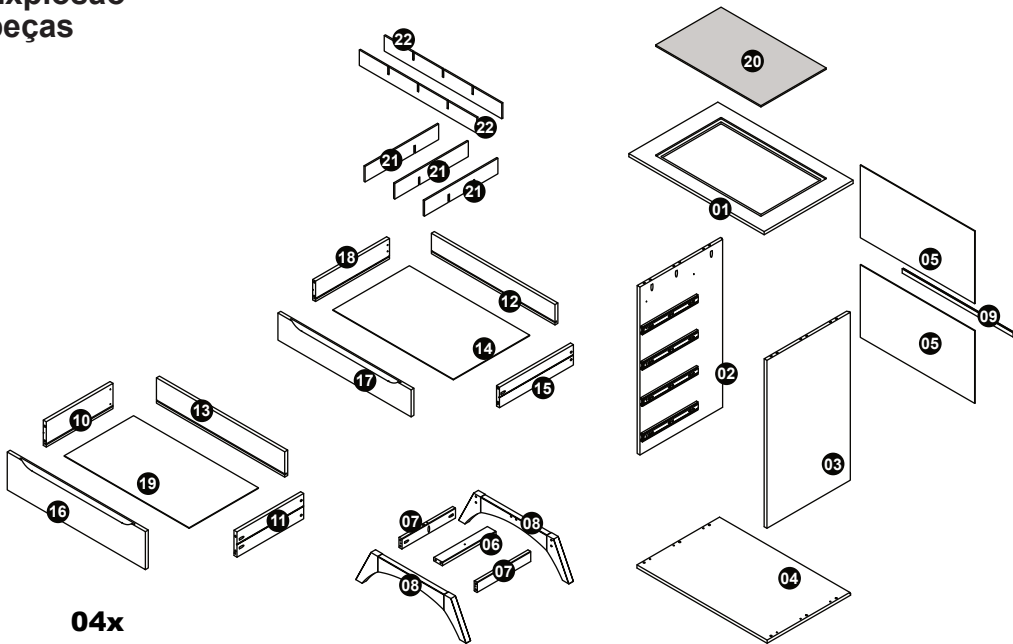


01 Soltar partes da corredeira

Solte as partes da corredeira "D" conforme ilustrado abaixo, Solte-as também nas laterais (02 e 03).

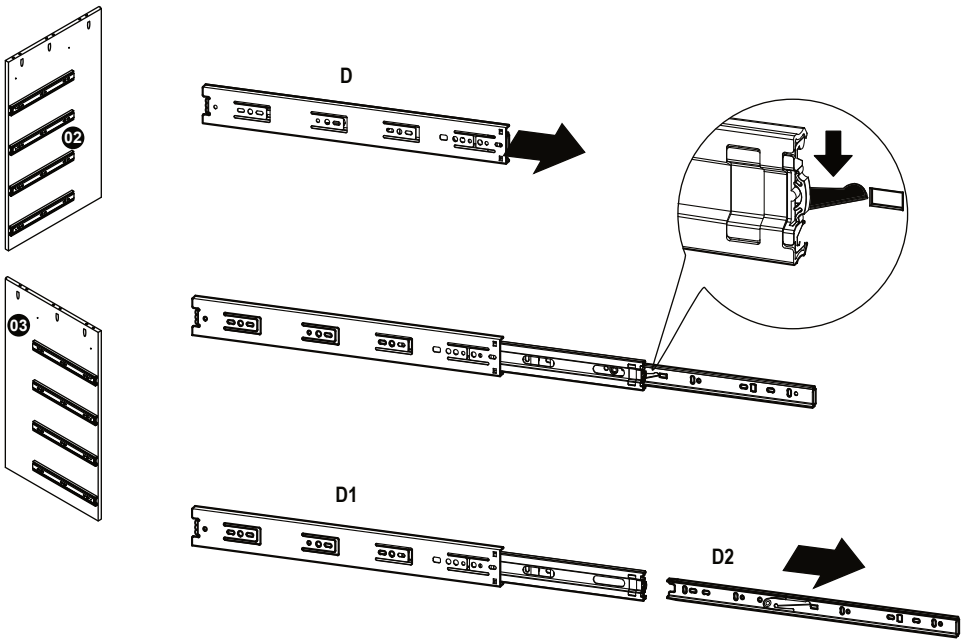


02 Montagem das Cavilhas

Insira as cavilhas "A" nas peças conforme é mostrado abaixo

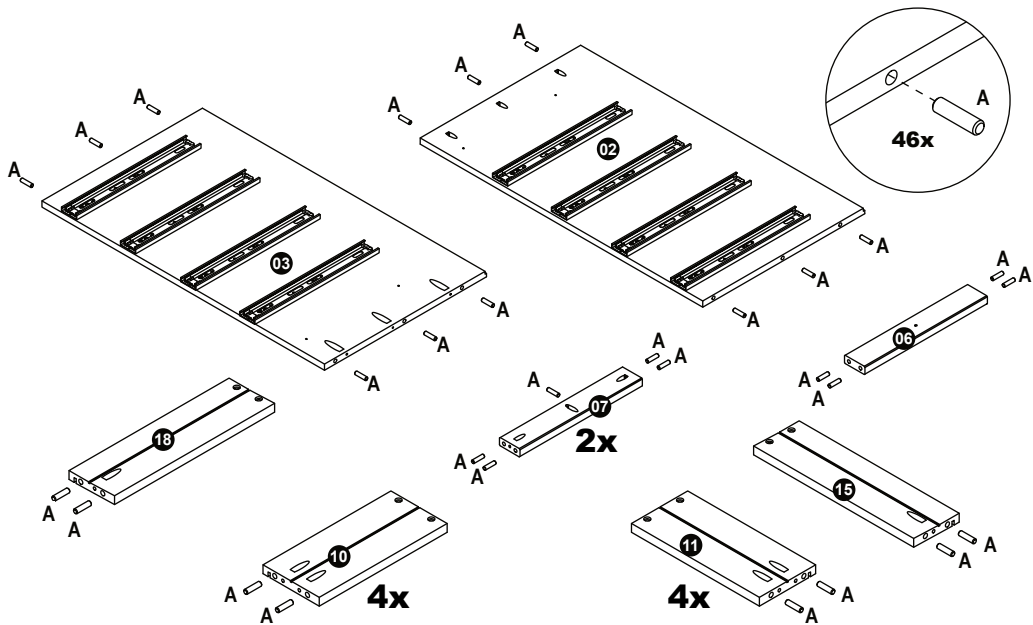


03 Pré montagem da corredeiras

Prenda as Laterais (02 - 03) ao Tampo (01) utilizando os parafusos "B" conforme ilustrado.

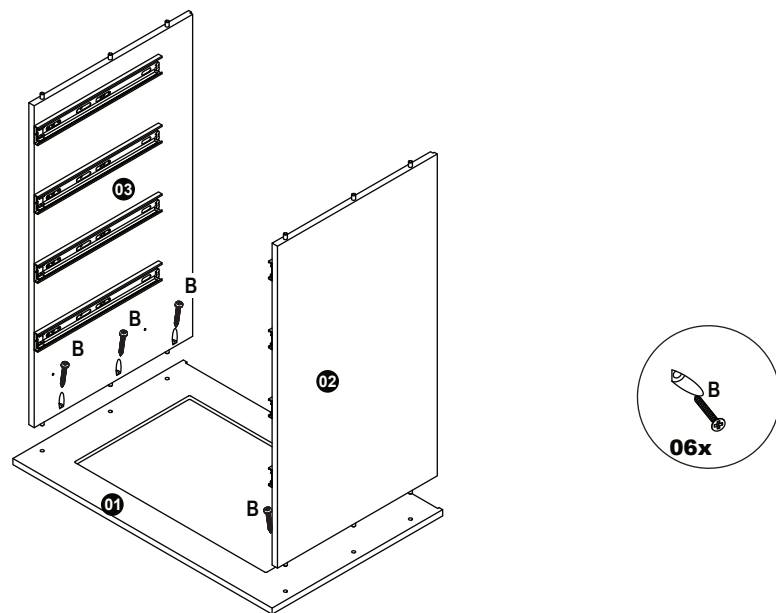


Montagem da Base

Monte a Base (04) nas Laterais (02 - 03) utilizando os parafusos "C" como é mostrado abaixo.

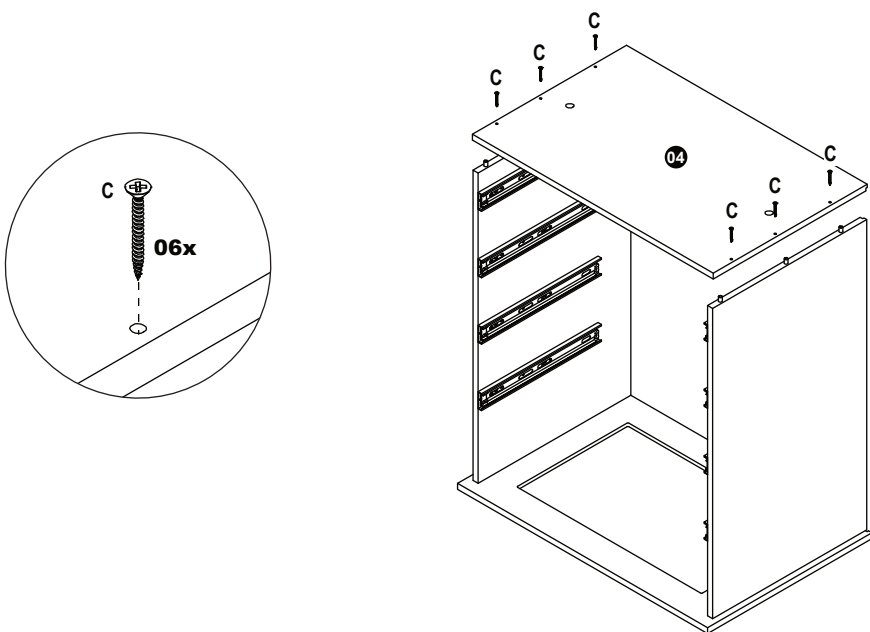


05 Pré montagem da corredeiras

Fixe as corredeiras "D1" utilizando os parafusos "E" nas Laterais (02 - 03) como é mostrado.

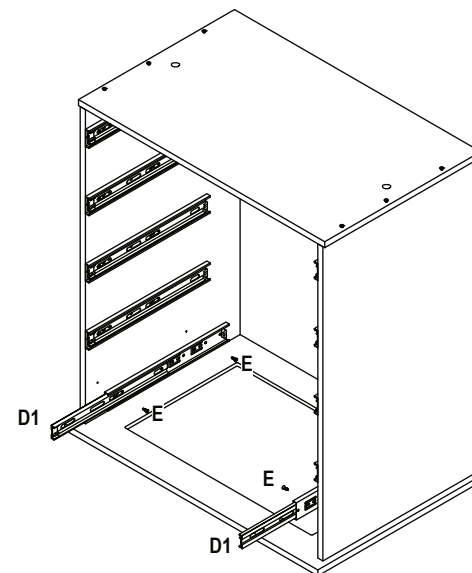


07 Fixação do Painel Traseiro

Prenda o Painel traseiro (05) com os pregos "F" encostando-o na Lateral Esquerda (02) e no Tampo (01) para garantir que o móvel fique reto. Em seguida encaixe o Perfil H (09) entre os Painéis traseiros (05) e pregue o painel (05).

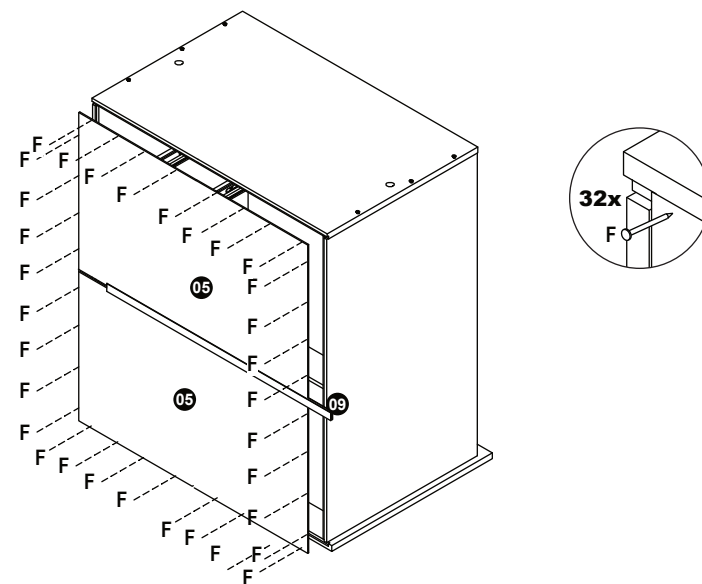


07 Pré montagem do cavalete

Fixe as Travessas (06 - 07) nos Pés (08) utilizando os parafusos "B" como é mostrado

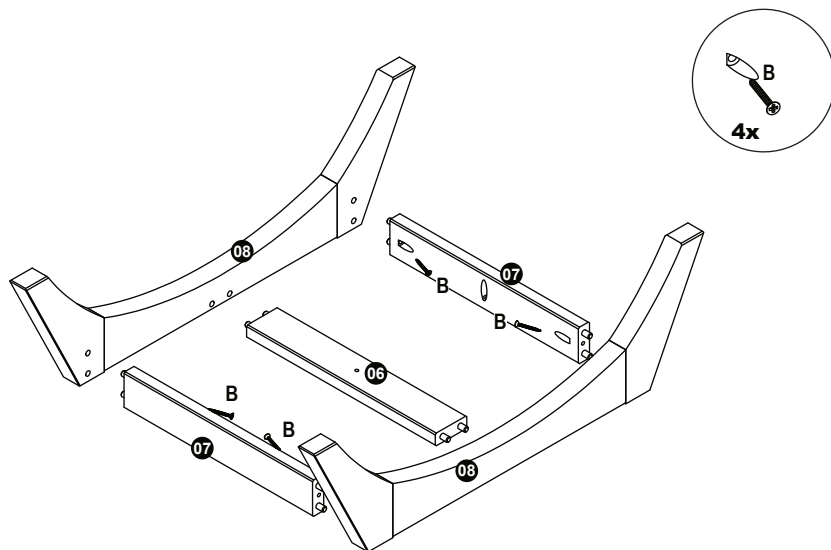


08 Fixação do Cavalete

Fixe o Cavalete a Base (04) utilizando os parafusos "B", utilize o furo na base (04) como guia. Desvire a cómoda e insira o vidro (20) como é mostrado.

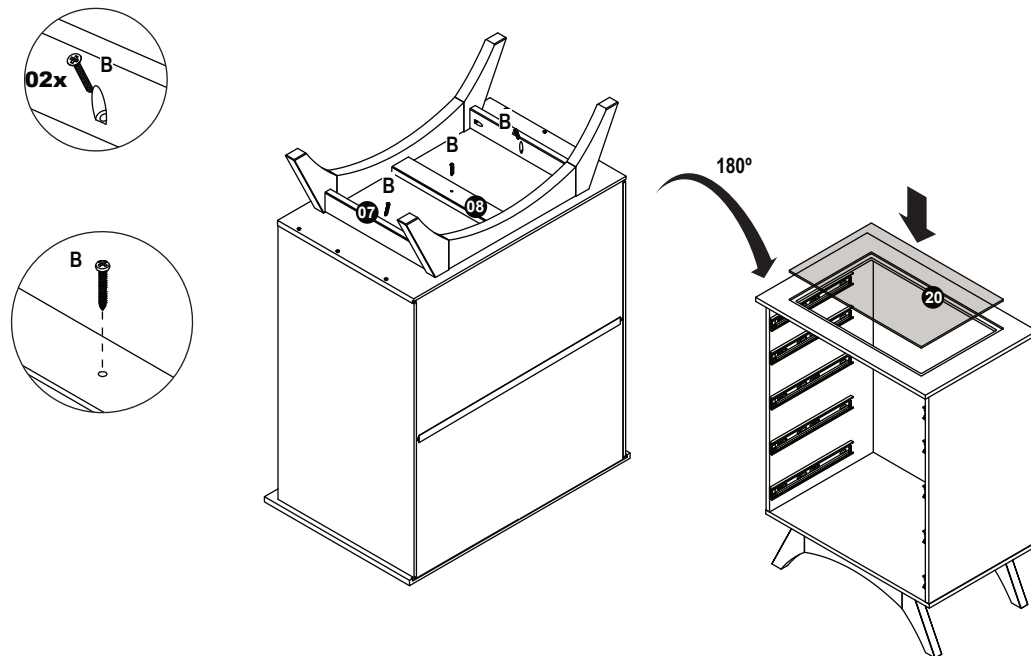


09 Pré montagem das gavetas maiores

Fixe as Laterais de gaveta (10 e 11) na Frente da gaveta (16) utilizando o parafuso "B", em seguida encaixe o Fundo da gaveta (19) no canal da gaveta como é mostrado.

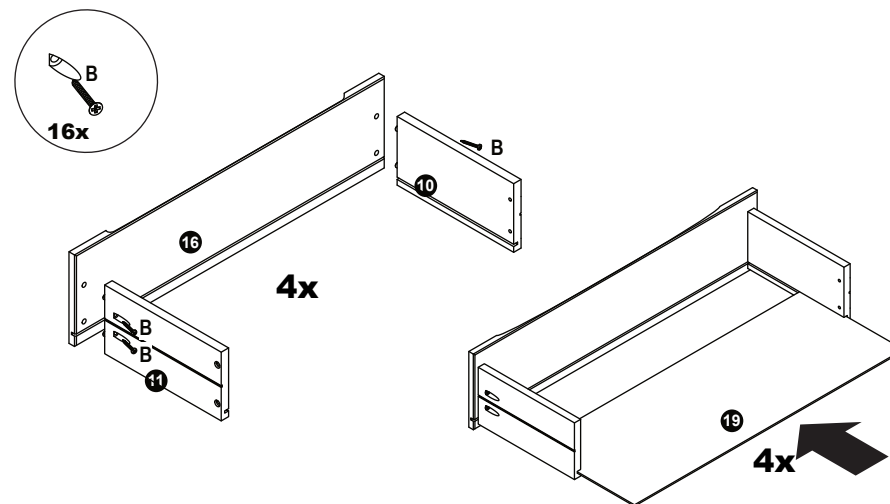


10 Montagem dos traseiros das gavetas maiores

Fixe o Traseiro da gaveta (13) nas Laterais de gaveta (10 e 11) utilizando o parafuso "B", como é mostrado. Repita a operação.

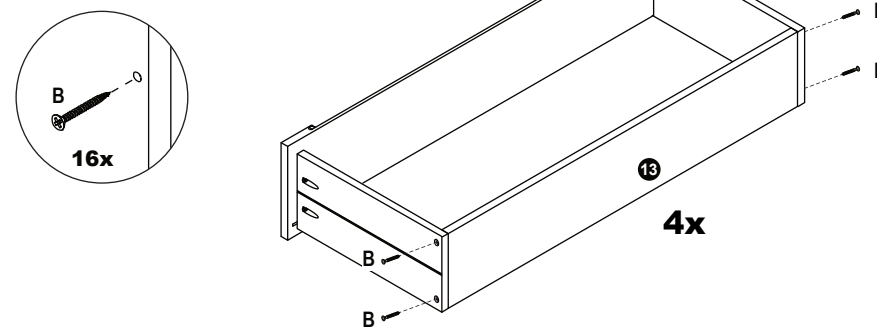


11 Fixação da frente de gaveta menor

Fixe as Laterais de gaveta (18 e 15) na Frente da gaveta (17) utilizando o parafuso "B", em seguida encaixe o Fundo da gaveta (14) no canal da gaveta como é mostrado.

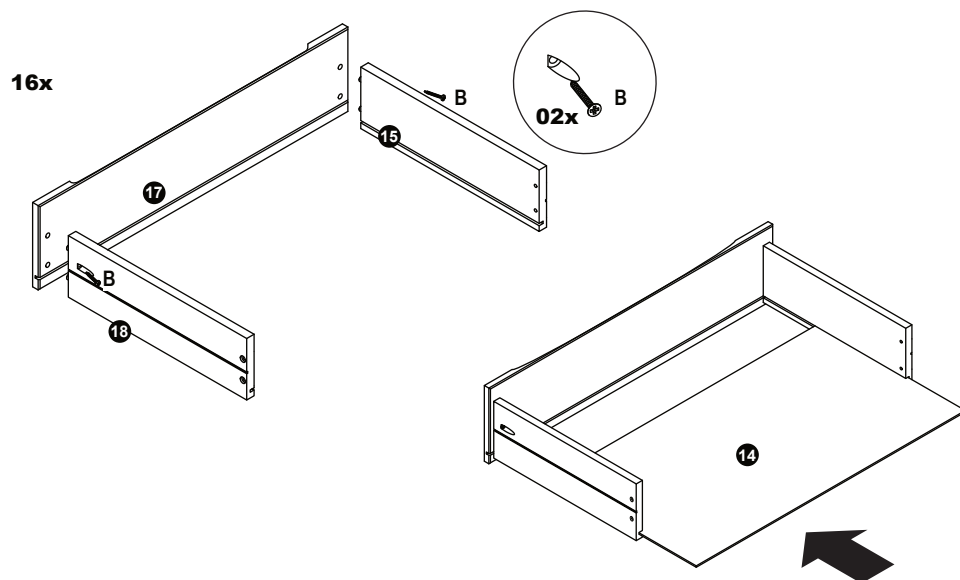



12 Montagem dos traseiros da gaveta menor

Fixe o Traseiro da gaveta (12) nas Laterais de gaveta (10 e 11) utilizando o parafuso "B", como é mostrado.

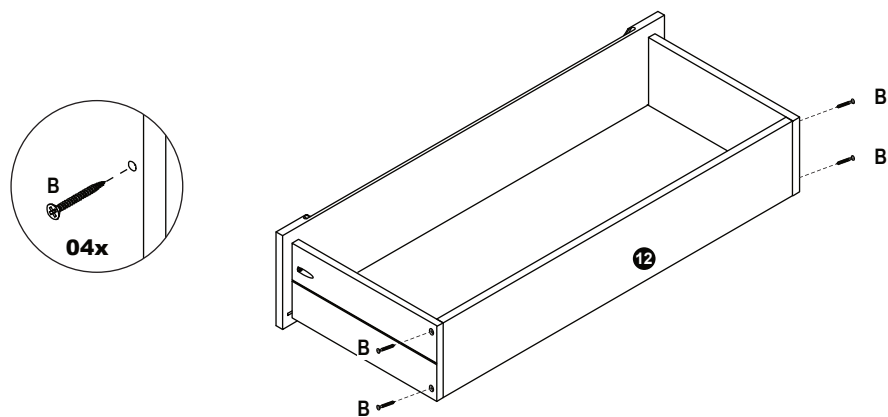

13 Montagem das correias das gavetas

Encoste a correia "D2" nas Frentes de gaveta (16 e 17) em seguida fixe-as nas Laterais das gavetas (10, 11, 15 e 18) com o parafuso "E" utilizando o rasgo como guia. Repita a operação. Em seguida monte as divisões da gaveta (21 - 22) como é mostrado.

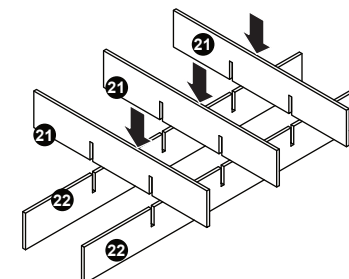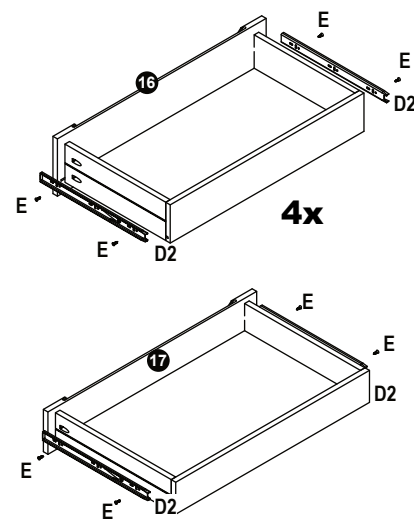

14 Montagem das Gavetas

Encaixe as divisórias (21 e 22) dentro da gaveta estreita. Por fim encaixe as correias "D1 e D2" e empurre as gavetas até que se ouça o "click" indicando a trava, como é mostrado.

